B&W Bowers & Wilkins

XTC
Owner's Manual
and Warranty



Figure 1

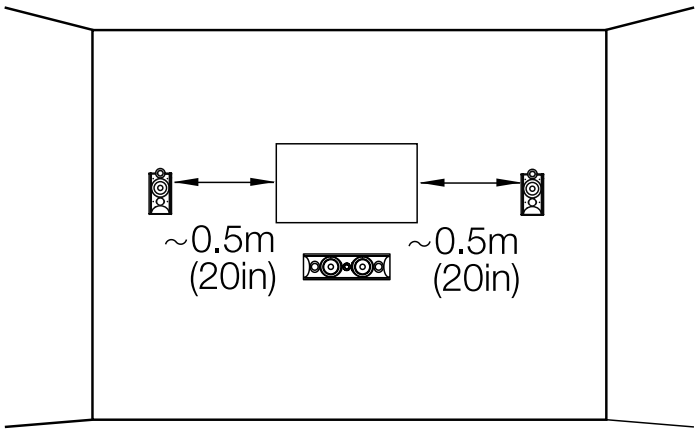


Figure 2

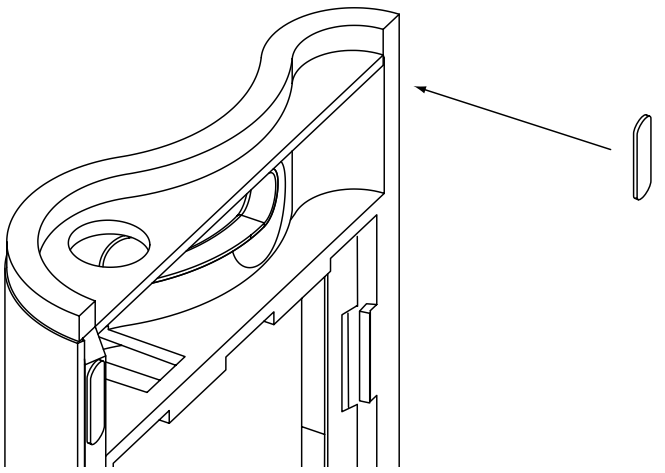


Figure 3

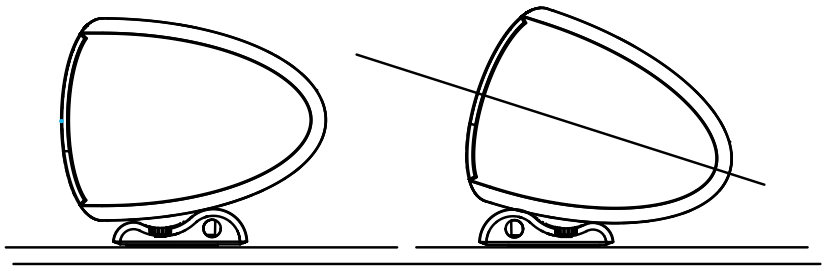


Figure 4

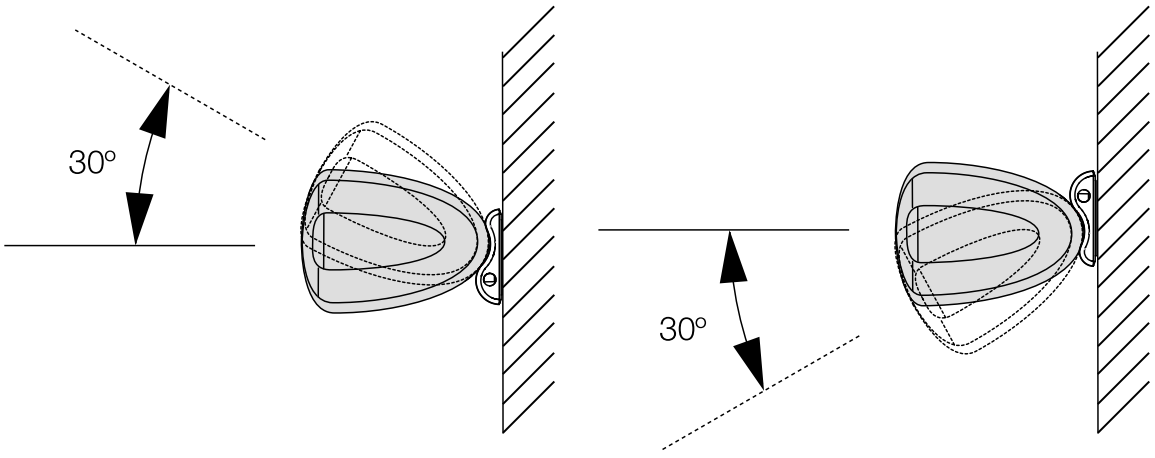


Figure 5

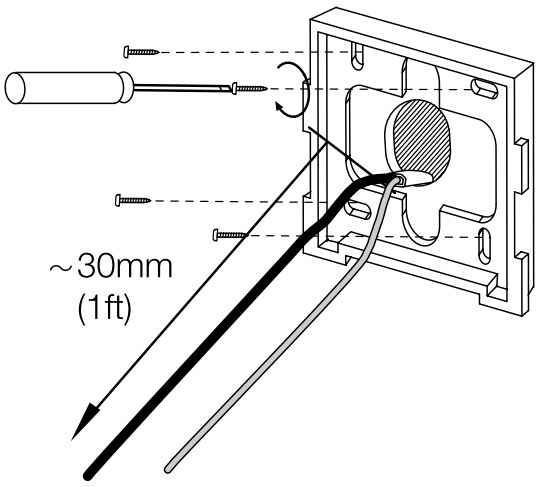


Figure 6

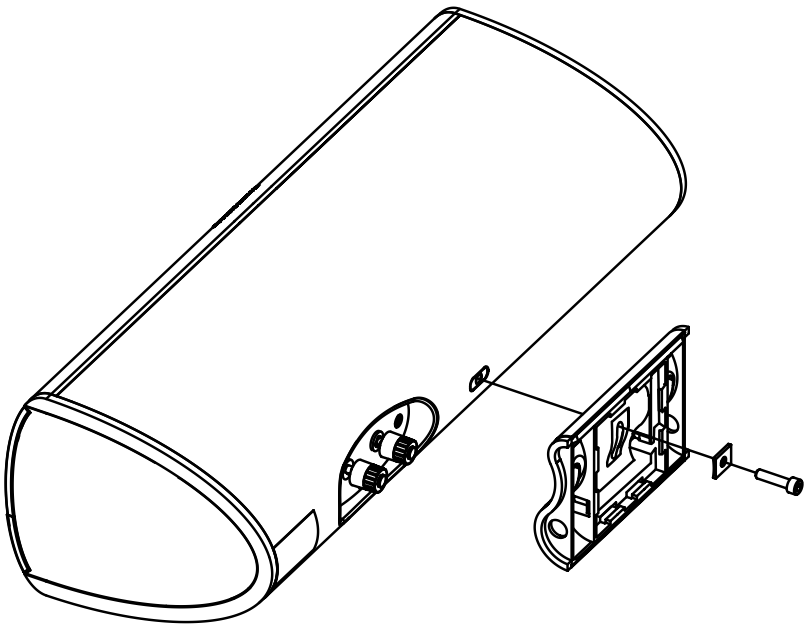


Figure 7

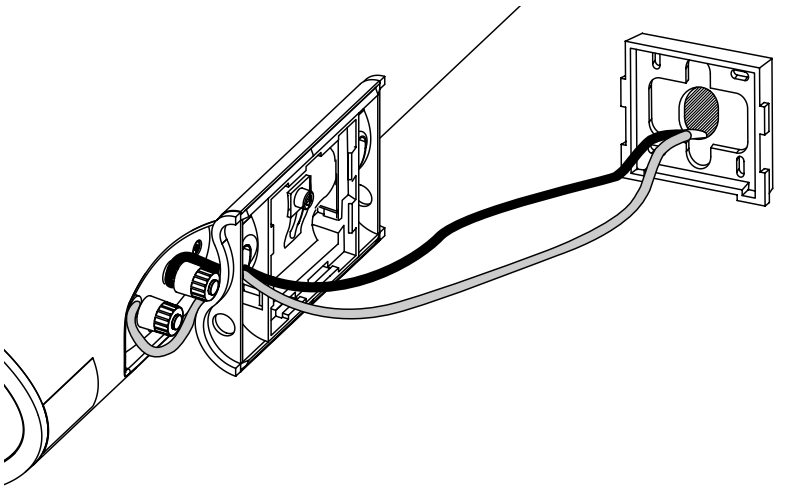


Figure 8


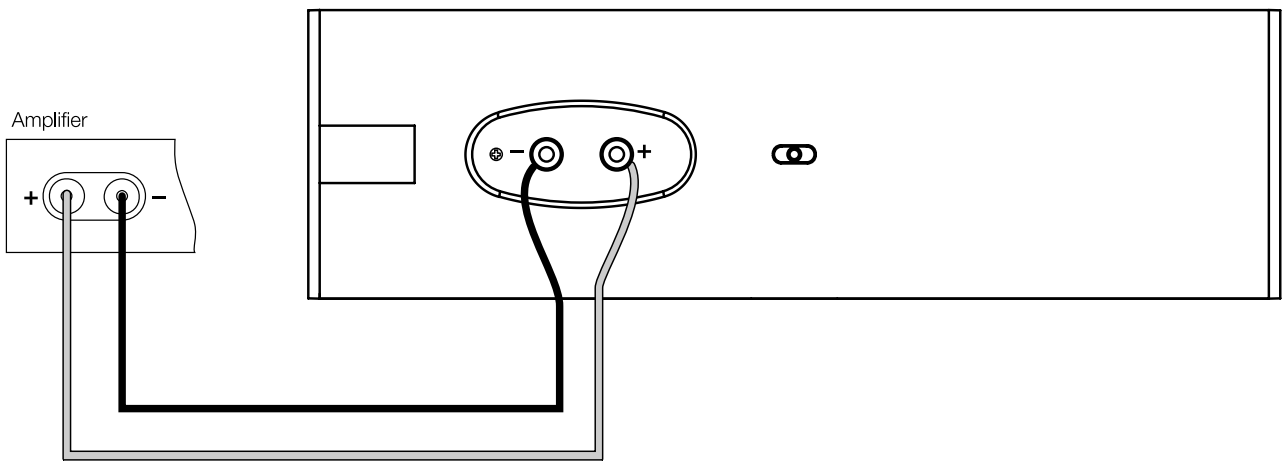


Figure 9

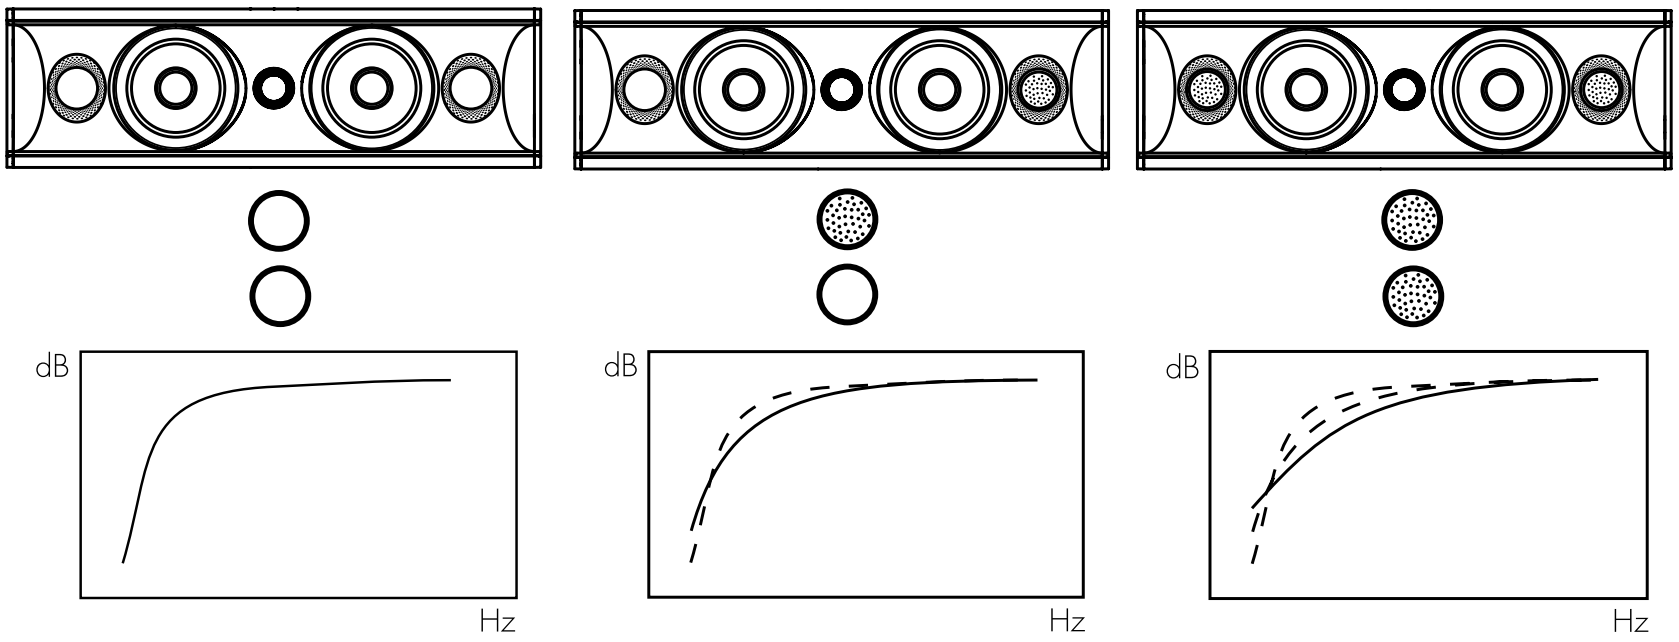

Contents

English

Limited Warranty

Dear customer,

Welcome to B&W.

This product has been designed and manufactured to the highest quality standards. However, if something does go wrong with this product, B&W Group and its national distributors warrant free of charge labour (exclusion may apply) and replacement parts in any country served by an official B&W distributor.

This limited warranty is valid for a period of five years from the date of purchase or two years for electronics including amplified loudspeakers.

Terms and Conditions

1. The warranty is limited to the repair of the equipment. Neither transportation, nor any other costs, nor any risk for removal, transportation and installation of products is covered by this warranty.
2. This warranty is only valid for the original owner. It is not transferable.
3. This warranty will not be applicable in cases other than defects in materials and/or workmanship at the time of purchase and will not be applicable:

a. for damages caused by incorrect installation, connection or packing,

b. for damages caused by any use other than correct use described in the user manual, negligence, modifications, or use of parts that are not made or authorised by B&W,

c. for damages caused by faulty or unsuitable ancillary equipment,

d. for damages caused by accidents, lightning, water, fire heat, war, public disturbances or any other cause beyond the reasonable control of B&W and its appointed distributors,

e. for products whose serial number has been altered, deleted, removed or made illegible,

f. if repairs or modifications have been executed by an unauthorised person.

4. This guarantee complements any national/regional law obligations of dealers or national distributors and does not affect your statutory rights as a customer.

How to claim repairs under warranty

Should service be required, please follow the following procedure:

1. If the equipment is being used in the country of purchase, you should contact the B&W authorised dealer from whom the equipment was purchased.
2. If the equipment is being used outside the country of purchase, you should contact B&W national distributor in the country of residence who will advise where the equipment can be serviced.

   You can call B&W in the UK or visit our web site to get the contact details of your local distributor.

To validate your warranty, you will need to produce this warranty booklet completed and stamped by your dealer on the date of purchase. Alternatively, you will need the original sales invoice or other proof of ownership and date of purchase.

Owner's manual

Introduction

Thank you for choosing B&W.

Please read this manual fully before unpacking and installing the product. It will help you to optimise its performance.

B&W maintains a network of dedicated distributors in over 60 countries who will be able to help you should you have any problems your dealer cannot resolve.

Unpacking

Check in the carton for:

- 2 Foam plugs
- Support/wall bracket assembly
- M6 cap head screw
- Profiled washer
- 5mm Allen key
- 2 Mounting templates

Positioning

Home theatre front centre
(figure 1)
Position the speaker in horizontal orientation either immediately above or immediately below the screen, depending on which is nearer ear height.

Mounting

The speaker may be mounted on a shelf or bookcase, or on the wall.

Stray magnetic fields
The speaker drive units are magnetically shielded to reduce the risk of picture distortion with CRT televisions and computer screens. LCD and plasma screens are not affected by magnetic fields.

Mounting on a shelf or bookcase
The wall bracket assembly consists of a wall plate to which is attached a 'wave' shape cover. This cover acts as the support for the speaker when mounted on a shelf or bookcase.

Disassemble the two parts by sliding one against the other before pulling them apart.

Attach the 4 self-adhesive clear rubber strips from the bracket kit to the underside of the wave shape cover as shown in figure 2.

If you wish to tilt the speaker upwards, the thicker part of the support should be positioned towards the front of the speaker. Otherwise, position the thicker part to the rear. (figure 3)

Mounting on the wall
We strongly recommend two people for the final part of this job, one to hold the speaker and the other to feed and connect the cable.

If you are running cable in the wall, the bracket can also disguise the cable between its exit from the wall and the speaker terminals, but only if the cable is flexible enough. It is difficult to recommend a definite maximum gauge, because cables vary significantly in flexibility, depending on the insulation material. Solid core cable is not recommended because of its lack of flexibility and tendency to fracture when bent sharply. $4mm^2$ or 10AWG is probably a practical maximum and, if the two insulated cores have an additional, common outer sheath, this should be removed from close to the wall exit.

You should determine and mark the position of the wall plate, and therefore the correct exit point of the cable from the wall, before routing the cable.

The wall bracket assembly consists of a wall plate to which is attached a 'wave' shape cover. Disassemble the two parts by sliding one against the other before pulling them apart. Note that in use, the two parts may be required to mate in a different orientation from that supplied.

There are two mounting templates (up tilt and down tilt), because the wall plate is offset from the centre line of the speaker. Furthermore, the wall bracket supplied allows the speaker to swivel through 30 degrees, but only towards the opposite side to the thicker part of the wall plate. (figure 4)

The templates show the position of the wall plate in relation to the outline of the speaker when facing at right angles to the wall (i.e. not tilted).

Using a spirit level, offer the appropriate template to the wall with the outline in the in the desired position of the speaker and mark 4 screw positions through the marked slots. Drill and plug the wall for 4mm (No.8) screws. If running cable in the wall, the exit clearance hole should be positioned as shown by the shaded area on the template.

Run the cable in the wall if desired. If the wall is drywall construction, leave approximately 30cm (1 ft) of cable protruding from the wall. Excess cable may be pushed back into the wall void as the speaker is mounted. If the cable is chased into solid wall construction, the excess has to be accommodated behind the 'wave' cover, so it is better to trim the cable to no more than 15cm (6 in).

Screw the wall plate to the wall in the orientation shown in figure 5.

Attach the 4 self-adhesive clear rubber strips from the bracket kit to the underside of the wave shape cover as shown in figure 2.

Attach the wave cover to the back of the speaker using an M6 screw and profiled washer. (figure 6) The thicker side of the 'wave' cover should be positioned on the opposite side to the direction of tilt (ie to the bottom for upward tilt and to the top for downward tilt. (figure 4)

Feed the cable through the clearance holes in the wave plate and connect to the terminals (figure 7), following the instructions in the section “Connections”.

Taking care with the positioning of excess cable, attach the wave cover to the wall plate.

Connections
(figure 8)

All connections should be made with the equipment switched off.

Connect the positive terminal on the speaker (marked + and coloured red) to the positive output terminal of the amplifier and negative (marked – and coloured black) to negative. Incorrect connection can result in poor imaging and loss of bass.

Ask your dealer for advice when choosing cable. Keep the total impedance below the maximum recommended in the specification and use a low inductance cable to avoid attenuation of the highest frequencies.

Fine tuning

Before fine tuning, double check that all the connections in the installation are correct and secure.

To reduce the bass level, fit a foam plug into one or both the port tubes (figure 9). To access the ports, remove the grille by gently pulling it away from the cabinet.

If the sound is too harsh, increase the amount of soft furnishing in the room (for example use heavier curtains), or reduce it if the sound is dull and lifeless.

Test for flutter echoes by clapping your hands and listening for rapid repetitions. They can be reduced by the use of irregular shaped surfaces such as bookshelves and large pieces of furniture.

Aftercare

The cabinet surface usually only requires dusting. If you wish to use an anti-static spray cleaner, spray onto the cleaning cloth, not directly onto the cabinet. Avoid getting cleaning agents on the grille fabric as staining may result. The grille fabric may be cleaned with a normal clothes brush or vacuum cleaner attachment.

The grille protects the drive units from damage and we advise that it is left in place unless fitting of the port plug or servicing is required.

Français

Garantie limitée

Cher Client,

Bienvenue à B&W.

Ce produit a été conçu et fabriqué en vertu des normes de qualité les plus rigoureuses. Toutefois, en cas de problème, B&W Group et ses distributeurs nationaux garantissent une main d’œuvre (exclusions possibles) et des pièces de rechange gratuites dans tout pays desservi par un distributeur agréé de B&W.

Cette garantie limitée est valide pour une période de cinq ans à compter de la date d’achat ou une période de deux ans pour les composants électroniques, y compris les haut-parleurs amplifiés.

Conditions

1 La garantie est limitée à la réparation de l’équipement. Les frais de transport ou autres, les risques associés à l’enlèvement, au transport et à l’installation des produits ne sont pas couverts par cette garantie.

2 La garantie est exclusivement réservée au propriétaire d’origine et ne peut pas être transférée.

3 Cette garantie ne s’applique qu’aux produits faisant l’objet de vices de matériaux et/ou de construction au moment de l’achat et ne sera pas applicable dans les cas suivants :

a. détériorations entraînées par une installation, connexion ou un emballage incorrect,

b. détériorations entraînées par un usage autre que l’usage correct décrit dans le manuel de l’utilisateur, la négligence, des modifications ou l’usage de pièces qui ne sont pas fabriquées ou agréées par B&W,

c. détériorations entraînées par un équipement auxiliaire défectueux ou qui ne convient pas,

d. détériorations résultant de : accidents, foudre, eau, chaleur, guerre, troubles de l’ordre public ou autre cause ne relevant pas du contrôle raisonnable de B&W ou de ses distributeurs agréés,

e. les produits dont le numéro de série a été modifié, effacé, éliminé ou rendu illisible,

f. les produits qui ont été réparés ou modifiés par une personne non autorisée.

4 Cette garantie vient en complément à toute obligation juridique nationale / régionale des revendeurs ou distributeurs nationaux et n’affecte pas vos droits statutaires en tant que client.

Comment faire une réclamation en vertu de la garantie

Veuillez respecter la procédure ci-dessous, si vous souhaitez faire une réclamation sous garantie :

1 Si l’équipement est utilisé dans le pays d’achat, veuillez contacter le distributeur agréé de B&W qui a vendu l’équipement.

2 Si l’équipement est utilisé dans un pays autre que le pays d’achat, veuillez contacter le distributeur national B&W du pays de résidence, qui vous indiquera où vous pouvez faire réparer l’équipement. Vous pouvez appeler B&W au Royaume-Uni ou consulter notre site Web pour obtenir les coordonnées de votre distributeur local.

Afin de valider votre garantie, vous devrez présenter ce livret de garantie qui aura été rempli et tamponné par votre revendeur le jour de l’achat. En l’absence de ce livret, vous devrez présenter l’original de la facture commerciale ou une autre preuve d’achat et de la date d’achat.

Manuel d’utilisation

Introduction

Nous vous remercions d’avoir choisi ces enceintes acoustiques B&W.

Veuillez lire soigneusement et intégralement ce manuel d’utilisation avant de déballer et d’installer l’appareil. Il vous aidera à en obtenir les performances optimales.

B&W est distribué dans plus de 60 pays dans le monde entier, par l’intermédiaire de distributeurs spécialement sélectionnés ; ceux-ci pourront vous aider à résoudre d’éventuels problèmes ignorés par votre revendeur.

Vérification du contenu de l’emballage

Vérifiez que les éléments suivants se trouvent bien dans le carton d’emballage :

- 2 tampons en mousse
- 1 support pour fixation murale
- 1 vis M6 à tête protégée
- 1 rondelle spéciale
- 1 clé Allen 5 mm
- 2 gabarits de montage

Choix de la position

Enceinte Home Cinema centrale avant
(figure 1)
Positionnez l’enceinte orientée horizontalement, juste au-dessus ou au-dessous de l’écran, en fonction de la hauteur des oreilles des spectateurs.

Installation

L’enceinte peut être simplement posée sur une étagère, dans une bibliothèque, ou fixée au mur.

Champs magnétiques
Les haut-parleurs à l’intérieur de l’enceinte sont blindés magnétiquement afin de réduire les risques de distorsion colorée visible sur les tubes cathodiques des téléviseurs conventionnels, ou les écrans d’ordinateur de même type. Les écrans de type plasma et LCD ne sont pas affectés par ces champs magnétiques.

Installation sur une étagère ou dans une bibliothèque
Le système de fixation murale se présente sous la forme d'une plaque murale sur laquelle vient se fixer un capot en forme de « vague ». Ce capot joue le même rôle pour le support de l'enceinte que lorsque celle-ci est posée sur une étagère.

Désolidarisez les deux parties de la fixation en les faisant glisser l'une sur l'autre, puis tirez doucement sur le capot.

Fixez les 4 plots en caoutchouc transparent auto-adhésifs sur le côté intérieur du capot en forme de « vague », comme illustré sur la figure 2.

Si vous souhaitez orienter l'enceinte vers le haut, la partie la plus épaisse de ce support doit se trouver vers l'avant de l'enceinte. Dans le cas contraire, inversez la position du support vers l'arrière. (figure 3).

Fixation murale
Nous recommandons vivement l'intervention simultanée de deux personnes pour ce type d'installation, l'une pour maintenir l'enceinte, et l'autre pour se charger de son branchement et de sa fixation.

Si le câble passe directement dans le mur, la fixation murale est prévue pour le camoufler et l'acheminer depuis sa sortie du mur jusqu'aux bornes de branchement de l'enceinte, à condition qu'il présente une souplesse suffisante. Il est difficile de recommander ici une section maximale optimale, ceci parce que les câbles diffèrent énormément en souplesse suivant la nature de leur gaine isolante externe. Des câbles avec gros conducteurs rigides sont déconseillés, parce qu'ils manquent forcément de souplesse et ont tendance à se casser si on tente de les plier trop énergiquement. Une section de 4 mm2, ou « 10AWG » semble une valeur pratique maximum à recommander ; si les deux conducteurs internes isolés possèdent en plus une gaine externe commune, celle-ci sera dénudée et ôtée à la sortie du mur, avant passage dans le support mural.

Vous devez tout d'abord déterminer puis marquer la position du support de fixation mural, puis en fonction de cela, la position correcte de sortie du câble dans le mur, avant de le mettre en place.

Le support mural se compose d'une plaque attachée à une sorte de pivot arrondi qui en constitue le couvercle. Dissociez ces deux éléments constitutifs par glissement de l'un sur l'autre avant de les séparer. Notez qu'en utilisation finale, ces deux parties peuvent être réaccouplées dans une orientation différente de celle d'origine.

Il y a deux gabarits de montage (position haute ou position basse), parce que la plaque murale est décentrée par rapport à la ligne centrale de l'enceinte acoustique. De plus, le support mural fourni permet d'orienter l'enceinte selon un angle pouvant atteindre 30 degrés, mais seulement par rapport au côté le plus épais de la plaque murale. (figure 4)

Les gabarits indiquent la position de la plaque murale, par rapport aux dimensions de l'enceinte, vue de face, et formant un angle droit par rapport au mur (c'est-à-dire non orientée vers le haut ou le bas).

En vous aidant d'un niveau à bulle, positionnez le gabarit sur le mur, la zone externe imprimée servant à matérialiser la future position de l'enceinte, puis marquez la position des 4 vis de fixation à travers les quatre empreintes correspondantes. Percez et préparez le mur pour recevoir les 4 vis correspondantes de 4 mm (No.8). Si le câble passe dans le mur, son orifice de sortie est représenté par la zone ombrée, sur le gabarit.

Passez le câble dans le mur, si désiré. S'il s'agit d'une cloison creuse, vous pouvez laisser dépasser 30 cm de câble à l'extérieur ; l'excédent de longueur de câble pourra en effet être repoussé dans le mur après branchement. S'il s'agit d'un mur plein, l'excédent de câble ne pourra être caché que derrière la partie arrondie du support ; ne laissez pas une longueur supérieure à 15 cm.

Vissez la plaque murale sur le mur selon l'orientation illustrée figure 5.

Fixez les 4 plots en caoutchouc transparent auto-adhésifs sur le côté intérieur du capot en forme de « vague », comme illustré sur la figure 2.

Fixez le couvercle arrondi à l'arrière de l'enceinte en utilisant les vis M6 et les rondelles spéciales fournies. (figure 6) La partie la plus épaisse du couvercle en forme de « vague » doit être positionnée du côté opposé par rapport à la direction de l'orientation (c'est-à-dire vers le bas pour l'enceinte dirigée vers le haut, et vers le haut pour l'enceinte dirigée vers le bas). (figure 4).

Passez le câble dans l'orifice prévu sur le support, et branchez-le aux prises de l'enceinte (figure 7), en suivant les instructions données dans le paragraphe ci-dessous « Branchements ».

En prenant soin à ne pas pincer le câble en excès, attachez la partie arrondie du support sur sa plaque murale.

Branchements
(figure 8)

Tous les branchements doivent être effectués les appareils étant tous éteints.

Branchez la prise « positif » de l'enceinte (prise de couleur rouge, avec le repère « + ») sur la prise de sortie enceinte « positif » de l'amplificateur, et branchez la prise « négatif » (prise de couleur noire, avec le repère « – ») sur la prise « négatif » de l'amplificateur. Le non-respect de cette polarité plus/moins entraîne une image stéréophonique dégradée et une perte dans le grave.

Demandez conseil à votre revendeur pour le choix du câble utilisé. L'impédance totale de charge ne doit jamais être inférieure au minimum recommandé dans les spécifications, et le câble doit présenter une faible inductance, afin d'éviter toute atténuation des fréquences aiguës.

Réglage fin

Avant de procéder à ces réglages, vérifiez deux fois que tous les branchements sont correctement effectués, dans toute l'installation, et fermement sécurisés.

Pour réduire le niveau de grave, insérez le tampon de mousse fourni dans un ou deux des évents de décompression des enceintes (figure 9). Pour accéder à ces évents, retirez la grille frontale en tirant doucement vers vous.

Si le son paraît trop dur et agressif, ajoutez des meubles ou éléments amortissant dans la pièce (par exemple, des tapis plus nombreux ou épais). Inversement, réduisez l'influence de tels éléments si le son semble trop sourd ou éteint.

Une réverbération trop importante peut être détectée en tapant dans ses mains, ou en écoutant un morceau de musique rapide et répétitif. Un tel défaut peut être éliminé en multipliant les surfaces de formes irrégulières dans la pièce, avec, par exemple, une ou plusieurs bibliothèques ou des meubles de taille plus importante.

Entretien

Le coffret de l'enceinte ne requiert qu'un dépoussiérage régulier. Si vous désirez utiliser un nettoyant antistatique en pulvérisateur, pulvérisez ce produit uniquement sur le chiffon de dépoussiérage, jamais directement sur l'enceinte acoustique. Évitez en règle générale de pulvériser directement quelque produit de nettoyage que ce soit sur la grille frontale, sous peine d'obturer ses pores. Cette grille peut être nettoyée avec une brosse à habit toute simple, ou avec l'accessoire correspondant d'un aspirateur.

Les grilles frontales protègent les haut-parleurs de tout dommage éventuel, et nous vous conseillons vivement de les laisser en place, et de les remettre si vous les avez ôtées pour installer les tampons de mousse dans les évents.

Deutsch

Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

willkommen bei B&W.

Dieses Produkt wurde nach den höchsten Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt. Sollte dennoch der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass Sie als Kunde Grund zur Reklamation haben, werden B&W Group und seine nationalen Vertriebsgesellschaften das fehlerhafte Produkt ohne Berechnung der Arbeits- und Materialkosten (abgesehen von einigen Ausnahmen) in jedem Land, in dem eine offizielle B&W-Vertriebsgesellschaft vertreten ist, reparieren.

Die Garantiezeit beträgt fünf Jahre ab Kaufdatum bzw. zwei Jahre auf Aktivlautsprecher und elektronische Bauteile.

Garantiebedingungen

1. Die Garantie ist auf die Reparatur der Geräte beschränkt. Weder der Transport noch sonstige Kosten, noch das Risiko des Ausbaus, des Transports und der Installation der Produkte wird von dieser Garantie abgedeckt.
2. Diese Garantie gilt nur für den Originalbesitzer. Sie ist nicht übertragbar.
3. Diese Garantie ist nur dann gültig, wenn zum Zeitpunkt des Kaufs Fabrikations- und/oder Materialfehler vorliegen und nicht:

a. bei Schäden durch unfachmännische Installation, falsches Anschließen oder unsachgemäßes Verpacken,

b. bei Schäden, die auf einen nicht in der Bedienungsanleitung genannten Einsatzzweck, auf Fahrlässigkeit, Modifikationen oder die Verwendung von Teilen zurückzuführen sind, die nicht von B&W hergestellt bzw. zugelassen wurden,

c. bei Schäden durch defekte oder ungeeignete Zusatzgeräte,

d. bei Schäden durch Unfälle, Blitzschlag, Wasser, Feuer, Hitze, Krieg, öffentliche Unruhen oder sonstige Ereignisse, die nicht der Kontrolle von B&W und seinen Vertriebsgesellschaften unterliegen,

e. für Produkte, deren Seriennummern geändert, gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurden,

f. wenn Reparaturen oder Modifikationen von einem Nichtfachmann durchgeführt wurden.

4. Diese Garantie ergänzt die nationalen/regionalen gesetzlichen Verpflichtungen der Händler bzw. der nationalen Vertriebsgesellschaften und schränkt in keiner Weise die gesetzlichen Rechte, die Sie als Kunde haben, ein.

Inanspruchnahme von Garantieleistungen

Sollten Sie unseren Service in Anspruch nehmen müssen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1 Befindet sich das Gerät in dem Land, in dem Sie es gekauft haben, setzen Sie sich mit Ihrem autorisierten B&W-Fachhändler in Verbindung.

2. Befindet sich das Gerät außerhalb des Landes, in dem Sie es gekauft haben, wenden Sie sich bitte an die nationale B&W-Vertriebsgesellschaft des Landes, in dem Sie leben. Diese wird Ihnen Auskunft darüber geben, wo Sie das Gerät reparieren lassen können. Die Adresse der für das jeweilige Land zuständigen Vertriebsgesellschaft erhalten Sie bei B&W in Großbritannien oder über unsere Website.

Garantieleistungen werden nur nach Vorlage dieses Garantie-Booklets (vollständig ausgefüllt und mit dem Händlerstempel und dem Kaufdatum versehen) erbracht. Alternativ können Sie die Originalrechnung oder einen anderen, mit Kaufdatum versehenen Beleg einreichen, der Sie als Eigentümer des Gerätes ausweist.

Bedienungsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für B&W-Lautsprecher entschieden haben.

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung bitte vor dem Auspacken und Installieren Ihrer Lautsprecher vollständig durch. Sie wird Ihnen helfen, die Systemleistung zu optimieren.

B&W liefert weltweit in über 60 Länder und verfügt über erfahrene Distributoren, die Ihnen zusammen mit dem autorisierten Fachhändler jederzeit weiterhelfen, um Ihnen den Musikgenuss zu Hause zu ermöglichen.

Auspacken

Der Karton enthält:

- 2 Schaumstoffeinsätze
- Montagehilfe Ständer/Wandhalterung
- M6-Schraube
- Unterlegscheibe
- 5-mm-Innensechskantschlüssel
- 2 Montage-Schablonen

Positionierung

HiFi-Cinema Front Center
(Figure (Abb.) 1)
Positionieren Sie den Lautsprecher horizontal entweder auf oder direkt unter dem Bildschirm, je nachdem, wann er der Ohrhöhe am nächsten kommt.

Montage

Der Lautsprecher kann auf einem Regal oder an der Wand platziert werden.

Magnetische Streufelder
Die Lautsprechersysteme sind magnetisch abgeschirmt, so dass es bei CRT- und Computerbildschirmen praktisch nicht zu Bildstörungen kommt. LCD- und Plasmabildschirme werden von magnetischen Streufeldern nicht beeinflusst.

Unterbringung in einem Regal
Die Wandhalterung besteht aus einer Wandplatte, an der eine an die Kontur des Lautsprechers angepasste Halterung (wellenförmig) befestigt ist. Diese wellenförmige Lautsprecherhalterung dient bei Unterbringung in einem Regal als Ständer.

Verschieben Sie die beiden Teile gegeneinander, bevor Sie sie trennen.

Befestigen Sie die 4 selbstklebenden Gummistreifen des Montagehilfe-Kits an der Unterseite der Lautsprecherhalterung (siehe Figure (Abb.) 2).

Soll der Lautsprecher nach oben geneigt werden, muss sich die höhere Seite des Ständers unter der Vorderseite des Lautsprechers befinden. Andernfalls positionieren Sie den Ständer so, dass der höhere Teil unter der Rückseite des Lautsprechers sitzt (Figure (Abb.) 3).

Montage an der Wand
Wir empfehlen Ihnen dringend, den letzten Teil dieser Arbeit mit zwei Personen durchzuführen. Eine Person hält den Lautsprecher, während die andere das Kabel zuführt und anschließt.

Wenn Sie das Kabel in die Wand führen, kann die Halterung das Kabel zwischen dem Wandaustritt und den Lautsprecheranschlussklemmen verdecken. Dies setzt allerdings eine gewisse Biegsamkeit des Kabels voraus. Es ist schwierig, einen maximalen Querschnitt zu definieren, da die Kabel sich – abhängig vom Isoliermaterial – in puncto Biegsamkeit erheblich unterscheiden. Solid-Core-Kabel ist nicht zu empfehlen, da es nicht biegsam genug ist und zum Kabelbruch neigt, wenn es stark geknickt wird. 4 mm^2 (oder 10 AWG) ist in der Praxis wahrscheinlich das Maximum. Wenn zwei isolierte Adern zusätzlich einen gemeinsamen äußeren Mantel haben, sollte dieser in der Nähe des Wandaustritts entfernt werden.

Legen Sie die Position der Wandplatte fest und markieren Sie diese und damit den korrekten Austrittspunkt des Kabels aus der Wand, bevor Sie mit der Kabelverlegung beginnen.

Die Wandhalterung besteht aus einer Wandplatte, an der eine an die Kontur des Lautsprechers angepasste Halterung (wellenförmig) befestigt ist. Verschieben Sie die beiden Teile gegeneinander, bevor Sie sie trennen. Beachten Sie, dass die beiden Teile während des Einsatzes unter Umständen anders ausgerichtet werden als bei der Lieferung.

Es gibt zwei Montage-Schablonen (nach oben und nach unten geneigt), da die Wandplatte gegenüber der Mittellinie des Lautsprechers seitlich versetzt ist. Darüber hinaus kann der Lautsprecher um 30 Grad geneigt werden, aber nur immer in die Richtung, die der höheren Seite der Lautsprecherhalterung entgegengerichtet ist (Figure (Abb.) 4).

Die Schablonen zeigen die Position der Wandplatte in Bezug auf die Kontur des Lautsprechers, wenn dieser im rechten

Winkel zur Wand zeigt (also nicht geneigt ist).

Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die jeweilige Schablone in der für den Lautsprecher gewünschten Position an der Wand zu positionieren. Markieren Sie nun mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Löcher die 4 Schraubenpositionen. Bohren Sie Löcher, um 4-mm-Schrauben eindrehen zu können. Verlegen Sie das Kabel in der Wand, so ist die Austrittsöffnung wie durch die markierte Stelle auf der Schablone vorgegeben zu positionieren.

Sie können das Kabel, falls gewünscht, in der Wand verlegen. Handelt es sich um eine Wand aus Trockenbauplatten, so lassen Sie ca. 30 cm des Kabels aus der Wand überstehen. Das überstehende Kabel kann bei der Montage des Lautsprechers in den Hohlraum der Wand geschoben werden. Handelt es sich um eine feste Wandkonstruktion, so muss das überstehende Kabel hinter der Lautsprecherhalterung untergebracht werden. Daher ist es in diesem Fall besser, das Kabel auf maximal 15 cm zu kürzen.

Schrauben Sie die Wandplatte, wie in Figure (Abb.) 5 dargestellt, an die Wand.

Befestigen Sie die 4 selbstklebenden Gummistreifen des Montagehilfe-Kits an der Unterseite der Lautsprecherhalterung (siehe Figure (Abb.) 2).

Befestigen Sie die Lautsprecherhalterung mit Hilfe einer M6-Schraube und einer entsprechenden Unterlegscheibe am Lautsprecher (siehe Figure (Abb.) 6). Die höhere Seite der Lautsprecherhalterung ist entgegengesetzt zur Neigungsrichtung zu positionieren (also nach oben bei Abwärtsneigung und nach unten bei Aufwärtsneigung).

Führen Sie das Kabel durch die Löcher in der Lautsprecherhalterung und verbinden Sie es mit den Anschlussklemmen (Figure (Abb.) 7). Folgen Sie dabei den Hinweisen unter „Anschließen der Lautsprecher".

Achten Sie beim Befestigen der Lautsprecherhalterung an der Wandplatte auf die Positionierung des überstehenden Kabels.

Anschließen der Lautsprecher

(Figure (Abb.) 8)

Alle Geräte sollten beim Anschließen abgeschaltet sein.

Schließen Sie die positive (rot und mit + markierte) Lautsprecheranschlussklemme an die positive Anschlussklemme des Verstärkers an. Verbinden Sie die negative (schwarz und mit – markierte) Anschlussklemme mit der negativen Anschlussklemme des Verstärkers. Die falsche Polarität kann zu einem schlechten Klang und Bassverlusten führen.

Lassen Sie sich bei der Auswahl der Kabel von Ihrem autorisierten Fachhändler beraten. Die Gesamtimpedanz sollte unterhalb der in den Technischen Daten angegebenen maximalen Kabelimpedanz liegen. Verwenden Sie ein Kabel mit niedriger Induktivität, da sehr hohe Töne sonst gedämpft werden.

Feinabstimmung

Bevor Sie mit der Feinabstimmung der Installation beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind.

Möchten Sie das Bassniveau reduzieren, setzen Sie einen der beiden oder beide Schaumstoffeinsätze in die Bassreflexöffnung(en) (Figure (Abb.) 9). Entfernen Sie dazu vorsichtig die Bespannung vom Gehäuse.

Ist der Klang zu schrill, hilft die Verwendung weicher Einrichtungsgegenstände wie z.B. schwerer Vorhänge. Umgekehrt sollte man bei dumpfem, leblosem Klang die Verwendung solcher Einrichtungsgegenstände auf ein Minimum reduzieren.

Prüfen Sie den Raum auf Mehrfachechos. Klatschen Sie in die Hände und hören Sie, ob Echos auftreten. Diese Echos können durch unregelmäßige Oberflächen (z.B. Regale oder große Möbelstücke) reduziert werden.

Pflege

Die Gehäuseoberfläche muss in der Regel nur abgestaubt werden. Bei Verwendung eines Aerosol-Reinigers sprühen Sie diesen zunächst auf ein Tuch, niemals direkt auf das Gehäuse. Reinigungssubstanzen sollten nicht auf den Bespannungsstoff kommen, da dies zu Verfärbungen führen kann. Der Stoff kann mit einer normalen Kleiderbürste oder einem Staubsauger mit einem entsprechenden Aufsatz gereinigt werden.

Die Bespannung schützt die Chassis vor Beschädigungen. Sie sollte daher nur zum Anbringen der Schaumstoffeinsätze oder für Servicearbeiten abgenommen werden.

Español

Garantía limitada

Estimado cliente:

Bienvenido a B&W.

Este producto ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con las más altas normas de calidad. No obstante, si hallara algún desperfecto, B&W Group y sus distribuidores nacionales garantizan, sin coste alguno para usted, la mano de obra (es posible que haya excepciones) y la reposición de piezas en cualquier país donde se cuente con un distribuidor autorizado de B&W.

Esta garantía limitada es válida por un período de cinco años desde la fecha de compra y de dos años para las partes electrónicas, incluyendo sistemas de altavoces amplificados.

Términos y condiciones

1 Esta garantía está limitada a la reparación del equipo. La garantía no cubre ni el transporte, ni otros costes, ni ningún riesgo por traslado, transporte e instalación de los productos.

2 La garantía será aplicable exclusivamente para el propietario original. No es transferible.

3 Esta garantía tendrá validez solamente si se trata de materiales defectuosos y/o de fabricación existentes en el momento de la compra, y no será válida en los siguientes casos:

a. daños causados por instalación, conexión o embalaje inapropiados,

b. daños causados por uso inapropiado que no se corresponda con el uso correcto tal como se describe en el manual del usuario, negligencia, modificaciones o la utilización de piezas no originales de fábrica o no autorizadas por B&W,

c. daños causados por equipos auxiliares defectuosos o inapropiados,

d. daños causados por accidentes, relámpagos, agua, incendios, calor, guerra, disturbios sociales u otra causa ajena al control razonable de B&W y de sus distribuidores autorizados,

e. productos cuyo número de serie haya sido modificado, borrado, retirado o convertido en ilegible,

f. si una persona no autorizada ha efectuado alguna reparación o modificación en el producto.

4 Esta garantía complementa cualquier obligación legal a nivel nacional/regional de concesionarios o distribuidores nacionales y, como cliente, no afecta a sus derechos estatutarios.

Cómo solicitar reparaciones bajo garantía

En caso de ser necesaria alguna revisión, siga el siguiente procedimiento:

1 Si está usando el equipo en el país en que fue adquirido, debería contactar con el concesionario autorizado de B&W en donde lo adquirió.

2 Si el equipo está siendo utilizado fuera del país en que fue adquirido, debería contactar con el distribuidor nacional de B&W correspondiente al país donde reside, que le asesorará sobre el lugar al que enviarlo para que pueda ser revisado. Para obtener información sobre cómo contactar con su distribuidor local, puede llamar a B&W en el Reino Unido o visitar nuestro sitio web.

Para validar su garantía, debe mostrar este folleto de garantía debidamente rellenado y con la fecha de compra estampada por su concesionario. De lo contrario, tendrá que mostrar la factura de venta original u otro comprobante que demuestre su propiedad y la autenticidad de su fecha de compra.

Manual de instrucciones

Introducción

Gracias por elegir B&W.

Le rogamos que lea la totalidad de este manual antes de desembalar e instalar el producto ya que ello le ayudará a optimizar las prestaciones de este último.

B&W mantiene una red de importadores altamente motivados en más de 60 países que podrán ayudarle en el caso de que se produzca algún problema que no pueda ser resuelto por su distribuidor especializado.

Desembalaje

Compruebe que la caja del embalaje contiene lo siguiente:

- 2 tapones de espuma
- 1 soporte para montaje en pared
- 1 tornillo con cabeza M6
- 1 arandela
- 1 llave Allen de 5 mm
- 2 plantillas de montaje

Colocación

Canales frontales en Cine en Casa
(figura 1)
Coloque la caja acústica central bien inmediatamente encima bien inmediatamente debajo de la pantalla en función de la cercanía de dichas posiciones a la altura de los oídos.

Instalación

Las cajas acústicas pueden montarse en una estantería/librería o bien en la pared.

Campos magnéticos parásitos
Los altavoces de las cajas acústicas están blindados magnéticamente para reducir el riesgo de que se produzcan distorsiones en la imagen debidos a la presencia de televisores o pantallas de ordenador basados en tubos de rayos catódicos (TRC). Las pantallas basadas en paneles LCD o de plasma no son afectadas por los campos magnéticos.

Instalación en un estante o librería
La estructura para montaje en pared consiste en una placa en la que está fijada una cubierta en forma de “ola”. Esta cubierta hace de soporte para la caja acústica cuando la misma está montada en un estante o una librería.

Desmonte las dos partes deslizando una de ellas contra la otra antes de separarlas.

Coloque las 4 tiras autoadhesivas de goma del kit del soporte en la parte inferior de la cubierta en forma de onda tal y como se muestra en la figura 2.

Si desea inclinar la caja hacia arriba, la parte más gruesa del soporte debería situarse hacia la parte frontal de la caja acústica. En caso contrario, coloque dicha parte en la zona trasera de la caja.
(figura 3)

Instalación en la pared
Para llevar a cabo la parte final de esta tarea, le recomendamos que cuente con dos personas, una para que sujete la caja acústica y otra para que coloque y conecte el cable.

Si va a instalar el cable en la pared, el soporte también puede disimular el cable entre su punto de salida de aquélla y los terminales de la caja acústica, aunque sólo si el cable es lo suficientemente flexible. Es difícil recomendar un grosor máximo en concreto puesto que los cables pueden variar de manera significativa en términos de flexibilidad dependiendo del material aislante que utilicen. No se recomienda emplear cable sólido como consecuencia de su falta de flexibilidad y su tendencia a romperse cuando se dobla en exceso. Probablemente, el grosor máximo que puede resultar más práctico es 4 mm^2; asimismo, si los dos cables aislados comparten una misma funda externa adicional, esta última debería retirarse en las cercanías de la salida de la pared.

Antes de colocar el cable debería determinar y marcar la posición de la placa de montaje en pared, así como el punto de salida correcto del mismo de la pared.

La estructura para montaje en pared consiste en una placa en la que está fijada una cubierta en forma de “ola”. Desmonte las dos partes deslizando una de ellas contra la otra antes de separarlas. Observe que durante el uso de la caja es posible que sea necesario colocar las dos partes en una orientación distinta de la original.

Se dispone de dos plantillas de montaje (inclinación hacia arriba e inclinación hacia abajo) ya que la placa de montaje en pared está descentrada con respecto a la línea central de la caja acústica. Además, el soporte de montaje en pared suministrado de serie permite rotar la caja acústica hasta 30º aunque sólo hacia la cara opuesta a la placa de montaje. (figura 4)

Las plantillas muestran la posición de la placa de montaje en pared con respecto al contorno de la caja acústica cuando ésta se sitúe en ángulos rectos con respecto a la pared (es decir que no esté inclinada).

Con ayuda de un nivelador de burbuja, coloque la plantilla adecuada en la pared con el contorno situado en la posición deseada de la caja acústica y marque cuatro posiciones para otros tantos tornillos en las ranuras dispuestas para ello. Perfore y prepare la pared para tornillos de 4 mm (Nº8). En caso de que el cable se instale en la pared, el orificio de salida debería colocarse tal y como se muestra en el área sombreada de la plantilla.

Si lo desea, coloque el cable en la pared. Si la pared está construida en pladur, deje que sobresalgan de la misma unos 30 cm de cable. Una vez montada la caja acústica, el exceso de cable puede colocarse en el vacío de la pared. Si el cable va a ser instalado en una pared de ladrillo, la parte sobrante debería acomodarse detrás de la cubierta en forma de ola, por lo que en este caso es mejor limitar a 15 cm la longitud sobrante.

Fije la placa de montaje en la pared en la orientación mostrada en la figura 5.

Coloque las 4 tiras autoadhesivas de goma del kit del soporte en la parte inferior de la cubierta en forma de onda tal y como se muestra en la figura 2.

Fije la cubierta en forma de ola en la parte posterior de la caja acústica con ayuda de un tornillo M6 y la correspondiente arandela. (figura 6). La cara más gruesa de la mencionada cubierta debería colocarse en la cara opuesta de la dirección de inclinación (léase hacia abajo para la inclinación hacia arriba y hacia arriba para la inclinación hacia abajo). (figura 4).

Coloque el cable a través de los orificios de la placa en forma de ola y conéctelo a los terminales de la caja (figura 7) siguiendo las instrucciones que figuran en la sección “Conexiones”.

Teniendo especial cuidado con la colocación del cable sobrante, fije la cubierta curvada a la placa de montaje en pared.

Conexiones

(figura 8)

Todas las conexiones deberían realizarse con el equipo apagado.

Conecte el terminal positivo de la caja acústica (marcado + y de color rojo) al terminal de salida positivo del amplificador y el terminal negativo de la caja acústica (marcado – y de color negro) al terminal de salida negativo del amplificador. Una conexión incorrecta tendrá como resultado el empobrecimiento de la imagen sonora y una pérdida de graves.

A la hora de elegir el cable, consulte a su detallista para que le asesore al respecto. Mantenga la impedancia total del cable por debajo del máximo recomendado en las especificaciones de la caja acústica y utilice un modelo de baja impedancia para evitar que se produzcan atenuaciones en las frecuencias más altas.

Ajuste fino

Antes de llevar a cabo el ajuste fino de la caja acústica, asegúrese de que todas las conexiones de la instalación sean correctas y seguras.

Para reducir el nivel de graves sin aumentar las separación entre las cajas acústicas y la pared, coloque el tapón de espuma suministrado para ello en el(los) puerto(s) del(los) tubo(s) bass-reflex de aquéllas. (figura 9). Para acceder a los puertos, retire la rejilla protectora separándola cuidadosamente del recinto.

Aumente la cantidad de mobiliario "blando" de la sala (por ejemplo, utilice unas cortinas más gruesas) si el sonido es demasiado áspero o redúzcala si el sonido es seco y carente de vida.

Evalúe la presencia de posibles ecos flotantes aplaudiendo con sus manos y escuchando a continuación posibles repeticiones rápidas de los aplausos. Dichos ecos pueden reducirse utilizando superficies de forma irregular, como por ejemplo estanterías repletas de libros y muebles de gran tamaño.

Cuidado y mantenimiento

Por regla general, a la superficie del recinto sólo se le debe quitar el polvo de cuando en cuando. Si desea utilizar un limpiador antiestático de tipo aerosol, rocíelo siempre en la gamuza de limpieza, nunca en el recinto. Evite depositar agentes limpiadores en la tela de la rejilla protectora ya que podría mancharse. La tela de la rejilla protectora puede limpiarse con un cepillo normal para la ropa o un pequeño aspirador.

La rejilla protege los altavoces frente a posibles daños, por lo que le recomendamos que la deje en su lugar salvo en el caso de que tenga que colocar el tapón de espuma en el puerto bass-reflex o realizar alguna operación de mantenimiento.

Português

Garantia limitada

Estimado Cliente,

Bem-vindo à B&W.

Este produto foi concebido e fabricado de acordo com os mais elevados padrões de qualidade. No entanto, se houver qualquer problema com o mesmo, a B&W e os seus distribuidores internacionais garantem o serviço de mão-de-obra (podendo-se aplicar exclusões) e de substituição de peças gratuitos em qualquer país servido por um distribuidor oficial de B&W.

Esta garantia limitada é válida por um período de cinco anos a partir da data de compra ou dois anos pela parte electrónica incluindo altifalantes amplificados.

Termos e condições

1 Esta garantia limita-se à reparação do equipamento. Nem transporte, nem quaisquer outros custos, nem qualquer risco de remoção, transporte e instalação de produtos estão cobertos por esta garantia.

2 A garantia só é válida para o proprietário original. Não é transferível.

3 Esta garantia não será aplicável nos casos em que os defeitos não sejam atribuíveis a materiais e/ou mão-de-obra na altura da compra e não será aplicável a:

a. danos causados pela instalação, ligação ou embalamento incorrectos,

b. danos causados por qualquer utilização que não seja a correcta conforme descrita no manual do utilizador, negligência, modificações ou utilização de peças que não sejam fabricadas ou autorizadas pela B&W,

c. danos causados por equipamento auxiliar inadequado ou defeituoso,

d. danos causados por acidentes, relâmpagos, água, incêndio, calor, guerra, distúrbios públicos ou qualquer outra causa para além do controlo razoável da B&W e dos seus distribuidores nomeados,

e. produtos cujo número de série tenha sido alterado, apagado, removido ou que tenha sido tornado ilegível,

f. reparações ou modificações que tenham sido efectuadas por pessoa não autorizada.

4 Esta garantia complementa quaisquer obrigações legais nacionais e regionais de revendedores ou distribuidores nacionais e não afecta os seus direitos estatuários como cliente.

Como reivindicar reparações sob garantia

Caso seja necessário assistência técnica, queira seguir o procedimento seguinte:

1 Se o equipamento está a ser utilizado no país de compra, deverá contactar o distribuidor autorizado da B&W de onde o equipamento foi comprado.

2 Se o equipamento está a ser utilizado fora do país de compra, deverá contactar o distribuidor nacional da B&W do país de residência que o aconselhará onde o equipamento pode ser reparado. Pode telefonar para a B&W no Reino Unido ou visitar a nossa página na internet para obter os pormenores de contacto do seu distribuidor local.

Para validar a sua garantia, precisará de preencher a mesma devendo esta ser carimbada pelo seu distribuidor na data da compra. Em alternativa, precisará da factura original de venda ou outra prova de propriedade e data de compra.

Manual do utilizador

Introdução

Obrigado por ter escolhido a B&W.

Por favor leia totalmente este manual antes de desembalar e instalar o produto.

Ajudá-lo-á a optimizar a sua performance.

A B&W é distribuída em mais de 60 países no mundo inteiro e mantém uma rede de distribuidores dedicados que serão capazes de o ajudar no caso de surgirem problemas que o lojista não consiga resolver.

Desembalagem

Verifique se a caixa contém:

- 2 cilindros de esponja
- Conjunto de suporte de parede
- Parafuso de cabeça M6
- Anilha espaçadora
- Chave Allen de 5mm
- 2 Réguas de alinhamento

Posicionamento

Frontais de cinema em casa
(figura 1)
Posicione a coluna em orientação horizontal imediatamente acima ou abaixo do écran, dependendo qual fica mais próximo da altura do ouvido.

Surround multi-canal
Posicione as colunas como mostra a figura 5 de acordo com o número de canais de surround. Para obter uma distribuição mais homogénea numa área de audição mais alargada, é benéfico subir as colunas acima da altura dos ouvidos, digamos que 60cm (2 ft).

Montagem

A coluna pode ser montada numa prateleira ou estante na parede.

Fluxos de campos magnéticos
As unidades das colunas são magneticamente blindadas para reduzir o risco de distorção de imagem nos televisores CRT e monitores de computador. Écrans LCD e plasma não são afectados por campos magnéticos.

Montagem numa prateleira ou estante
O conjunto do suporte de parede consiste numa base de parede à qual é anexada

uma cobertura em forma de ‘onda’. Esta cobertura funciona como suporte para a coluna quando montada numa prateleira ou estante.

Desmonte as duas partes fazendo deslizar uma contra a outra antes de as separar.

Coloque as 4 tiras de borracha transparente auto adesivas do kit de suporte, à parte inferior da placa em forma de onda como mostra a figura 2.

Se desejar dar inclinação para cima, a parte mais grossa do suporte deverá ser posicionada para o lado frontal da coluna. Caso contrário, posicione a parte mais grossa para a traseira. (figura 3)

Montagem na parede
Recomendamos vivamente duas pessoas para a parte final deste trabalho, uma para segurar na coluna e a outra para enfiar e ligar o cabo.

Se passar o cabo pelo interior da parede, o suporte pode igualmente disfarçar o cabo entre a sua saída da parede e os terminais da coluna, mas apenas se este for suficientemente flexível. É difícil recomendar uma secção máxima de cabo, pois estes variam bastante em flexibilidade, dependendo do material de isolamento utilizado. Cabo unifilar não é recomendado devido à sua falta de flexibilidade e tendência para partir quando dobrado abruptamente. 4mm^2 ou 10AWG é provavelmente um máximo prático e se os dois condutores isolados tiverem um isolamento adicional comum, este deve ser retirado próximo da saída da parede.

Deve determinar e marcar a posição da base de parede e para tal corrigir o ponto de saída do cabo da parede, antes de passar o mesmo.

O conjunto do suporte de parede consiste numa base de parede à qual é anexada uma cobertura em forma de ‘onda’. Desmonte as duas partes fazendo deslizar uma contra a outra antes de as separar. Note que em uso, as duas partes podem ter de ser orientadas de forma diferenciada da fornecida.

Existem duas réguas de alinhamento (inclinação para cima e para baixo), porque a base de parede é desviada da linha central da coluna. Para além do mais, o suporte de parede fornecido permite à coluna inclinações até 30 graus, mas apenas na direcção oposta da parte mais grossa base de parede. (figura 4)

As réguas de alinhamento mostram a posição da base de parede em relação ao alinhamento exterior da coluna quando esta está em ângulos rectos relativamente à parede (e não inclinada).

Utilizando um nível, coloque à parede a régua de alinhamento correcta com a linha exterior na posição desejada para a coluna e marque as 4 posições para os parafusos através dos orifícios marcados. Perfure a parede e coloque as buchas para os parafusos de 4mm (No.8). Se passar cabo pelo interior da parede, o buraco de saída do cabo deve ser posicionado como demonstra a área sombreada na régua.

Passe o cabo pela parede se assim o desejar. Se a parede for falsa, deixe aproximadamente 30cm (1 ft) de cabo saído da parede. Excesso de cabo pode ser puxado para dentro da cavidade da parede a quando da montagem da coluna. Se o cabo for enfiado em parede solida, o excesso tem de ser acomodado por detrás da cobertura em forma de ‘onda’, portanto é melhor preparar o cabo para não mais de 15cm (6 in).

Aparafuse a base de parede à mesma na orientação mostrada na figura 5.

Coloque as 4 tiras de borracha transparente auto adesivas do kit de suporte, à parte inferior da placa em forma de onda como mostra a figura 2.

Coloque a cobertura em forma de ‘onda’ na traseira da coluna utilizando o parafuso M6 e a anilha. (figura 6) A parte mais grossa da ‘onda’ deve ser posicionada no lado oposto da direcção da inclinação (por ex: para a baixo para inclinação para cima para cima para inclinação para baixo) (figura 4).

Enfie o cabo pelos orifícios de passagem da placa em ‘onda’ e ligue aos terminais (figura 7), seguindo as instruções na secção "Ligações".

Resolvido o posicionamento do excesso de cabo, coloque a cobertura em ‘onda’ na base de parede.

Ligações

(figura 8)

Todas as ligações devem ser efectuadas com o equipamento desligado.

Ligue o terminal positivo na coluna (marcado + e de cor vermelha) ao terminal positivo do amplificador e o negativo (marcado – e de cor preta) ao negativo. A ligação incorrecta pode resultar em imagem sonora pobre e perda de baixos.

Peça um conselho a um especialista quando escolher o cabo. Mantenha a impedancia total abaixo do máximo recomendado na especificação e utilize um cabo de baixa inductancia para evitar atenuação das frequências mais altas.

Afinação

Antes de afinar, verifique novamente se todas as ligações da instalação estão correctas e seguras.

Para reduzir o nível de graves, coloque uma ou ambas as esponjas cilíndricas no pórtico (figura 9). Para aceder aos pórticos retire a grelha puxando-a gentilmente da caixa.

Se o som for demasiadamente brilhante, aumente a quantidade de mobiliário macio da sala (por exemplo use cortinas espessas), ou reduza se o som for excessivamente amortecido e sem vida. Teste a existência de ecos batendo palmas e ouvido repetições rápidas. Estas podem ser reduzidas pela utilização de superfícies irregulares como estantes de livros e grandes peças de mobiliário.

Manutenção

A superfície da caixa normalmente apenas requer limpeza do pó. Se desejar utilizar um spray de limpeza anti-estático, pulverize para o pano de limpeza e não directamente para a caixa. Evite que a grelha apanhe agentes de limpeza já que poderá ficar manchada. O tecido da grelha poderá ser limpo com uma simples escova de tecido ou um acessório de aspirador.

As grelhas protegem as unidades de danos e nós aconselhamos que sejam deixadas no lugar a menos que seja necessário colocar os cilindros de esponja ou efectuada alguma reparação.

Italiano

Garanzia limitata

Egregio cliente, un benvenuto da parte della B&W.

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato secondo i più alti standard qualitativi. Tuttavia, nell'improbabile caso di un guasto o malfunzionamento, B&W Group e i suoi distributori nazionali garantiscono parti sostitutive e mano d'opera gratuite (alcune eccezioni sono possibili) nei paesi in cui è presente un distributore ufficiale B&W.

Questa garanzia limitata è valida per un periodo di cinque anni dalla data di acquisto o di due anni per i componenti elettronici, diffusori attivi inclusi.

Termini e condizioni

1 La garanzia è limitata alla sola riparazione delle apparecchiature. La garanzia non copre i costi di trasporto o nessun altro tipo di costo, né i rischi derivanti dalla rimozione, il trasporto e l'installazione dei prodotti.

2 La garanzia è valida solo per l'acquirente originario e non è trasferibile.

3 Questa garanzia è applicabile solo in caso di materiali e/o fabbricazione difettosi al momento dell'acquisto e non è applicabile nei seguenti casi:

a. danni causati da installazione, connessione o imballaggio incorretti,

b. danni causati da un uso inadeguato del prodotto, diverso dall'uso specificato nel manuale dell'utente, negligenza, modifiche o impiego di componenti non fabbricati o autorizzati da B&W,

c. danni causati da apparecchiature ausiliarie difettose o inadatte,

d. danni causati da incidenti, fulmini, acqua, fiamme, calore, guerra, disordini pubblici o altra causa al di fuori del ragionevole controllo di B&W e dei suoi distributori ufficiali,

e. quando il numero di serie del prodotto è stato alterato, cancellato, rimosso o reso illeggibile,

f. se riparazioni o modifiche sono state effettuate da personale non autorizzato.

4 Questa garanzia completa le obbligazioni di legge regionali e nazionali dei rivenditori o distributori nazionali e non incide sui diritti del consumatore stabiliti per legge.

Riparazioni in garanzia

Se sono necessarie delle riparazioni, seguire le procedure delineate qui di seguito:

1 Se le apparecchiature sono utilizzate nel paese in cui sono state acquistate, contattare il rivenditore autorizzato B&W da cui sono state acquistate.

2 Se le apparecchiature non sono utilizzate nel paese in cui sono state acquistate, contattare il distributore nazionale B&W nel paese di residenza, che sarà jn grado di fornire i dettagli della ditta incaricata delle riparazioni. Contattare B&W nel Regno Unito o visitare il sito web per i dettagli dei vari distributori di zona.

Per ricevere assistenza in garanzia, bisognerà esibire, compilata e timbrata dal rivenditore il giorno dell'acquisto, il tagliando di garanzia e lo scontrino d'acquisto originale o altro tipo di prova d'acquisto con data d'acquisto.

Manuale di istruzioni

Introduzione

Grazie per aver scelto B&W. Vi preghiamo di leggere l'intero manuale prima di sballare ed installare il prodotto. In questo modo otterrete il meglio dalla sua resa sonora.

B&W ha una rete di distributori in più di 60 paesi che saranno in grado di assistervi nel caso in cui aveste dei problemi che il vostro rivenditore non può risolvere.

Stallaggio

Verificare che siano presenti le seguenti parti:

- 2 cilindri di spugna
- Supporto/staffa da muro
- Vite M6
- Rondella sagomata
- Chiave Allen da 5mm
- 2 dime di montaggio

Posizionamento

Diffusore centrale in sistema home theatre
(figura 1)
Posizionare il diffusore in posizione orizzontale subito sopra o subito sotto lo schermo, in base a quale posizione è più vicina all'altezza dell'orecchio dell'ascoltatore.

Installazione

Il diffusore può essere posizionato su una mensola o su una libreria, o a muro.

Campi magnetici dispersi
Le unità altoparlanti sono magneticamente schermate per ridurre al minimo il rischio di disturbi come distorsioni delle immagini su TV CRT e monitor di PC Schermi LCD o al plasma non sono affetti da questi disturbi.

Posizionamento su una mensola o libreria
La staffa da muro è composta da una placca a cui è attaccata una copertura di forma ondulata. Questa copertura funge da supporto per il diffusore quando è posizionato su una mensola o in una libreria.

Staccate le due parti, facendole scivolare l'una sull'altra prima di separarle.

Attaccate le quattro strisce autoadesive in gomma chiara, che trovate nel kit di montaggio, sul lato inferiore del coperchio come indicato in figura 2.

Se volete orientare il diffusore verso l'alto, posizionate la parte più spessa del supporto verso la parte frontale del diffusore. Altrimenti, posizionate la parte più spessa verso il retro del diffusore. (figura 3)

Montaggio a muro
Raccomandiamo che questa operazione sia effettuata da due persone, una per tenere il diffusore, l'altra per fare passare e collegare il cavo.

Se fate passare il cavo nel muro, potete utilizzare la staffa per nascondere il cavo dal punto in cui esce dal muro ai terminali del diffusore, ma solo se il cavo è abbastanza flessibile. E' difficile consigliare una sezione massima del cavo da utilizzare, poiché la flessibilità dei cavi varia in funzione del materiale isolante. Non sono consigliabili cavi rigidi, in quanto poco flessibili e tendenti alla rottura se piegati più volte. Una sezione di 4mm^2 10AWG è la massima consigliabile, e se si utilizza un cavo bipolare composto da due cavi isolati singolarmente con un ulteriore rivestimento comune, vi consigliamo di rimuoverlo nella parte di cavo vicino al punto in cui esce dal muro.

Prima di fare passare i cavi nel muro, dovreste determinare e segnare la posizione della staffa, e quindi l'esatto punto di uscita del cavo dal muro.

La staffa da muro è composta da una placca a cui è attaccata una copertura di forma ondulata. Staccate le due parti, facendole scivolare l'una sull'altra prima di separarle. Nel loro utilizzo, le due parti devono essere orientate in modo diverso da come le avete trovate nell'imballo.

Vi sono in dotazione anche due dime di montaggio (orientamento verso l'alto e verso il basso), perché la staffa è disassata rispetto al centro del diffusore. Inoltre, la staffa da muro permette al diffusore di ruotare di 30 gradi, ma solo verso il lato opposto alla parte più spessa della staffa. (figura 4)

Le dime indicano la posizione della staffa rispetto ai bordi esterni del diffusore quando è rivolto verso l'angolo destro del muro (non ruotato).

Utilizzando una livella, posizionate la dima sul muro, con i bordi esterni nella posizione in cui desiderate fissare il diffusore, e segnate le posizioni dei fori delle quattro viti attraverso le apposite aperture indicate. Bucate il muro con un trapano ed inserite dei tasselli idonei a viti da 4mm (8 viti totali). Se fate passare il cavo nel muro, il foro di uscita del cavo dovrebbe essere posizionato come indicato nell'area ombreggiata sulla dima.

Fate passare i cavi nel muro. Se la parete è di cartongesso, lasciate uscire dal muro circa 30cm di cavo. L'eventuale cavo in eccesso può sempre essere spinto nella cavità del muro dopo che il diffusore è stato installato. Se il muro è di mattoni ed il cavo è stato fatto passare nelle apposite tubazioni corrugate, il cavo in eccesso deve essere inserito dietro il coperchio, perciò è meglio tagliare il cavo a non più di 15cm.

Fissate la staffa sul muro con le apposite viti, orientandola come indicato in figura 5.

Attaccate le quattro strisce autoadesive in gomma chiara, che trovate nel kit di

montaggio, sul lato inferiore del coperchio come indicato in figura 2.

Inserite il coperchio sul retro del diffusore utilizzando una vite M6 ed una rondella sagomata (figura 6). Il lato più sottile del coperchio dovrebbe essere posizionato sul lato opposto alla direzione dell'orientamento dato (ad es.: verso il basso per orientarla verso l'alto, e verso l'alto per orientarla verso il basso). (figura 4).

Fate passare il cavo attraverso l'apposito foro nella staffa e collegatelo ai terminali (figura 7), seguendo le istruzioni nella sezione "Collegamenti".

Fate attenzione al posizionamento del cavo in eccesso, ed inserite il coperchio alla staffa sul muro.

Collegamenti

(Figura 8)

Tutti i collegamenti dovrebbero essere effettuati con gli apparecchi spenti.

Collegate il terminale positivo del diffusore (indicato con + e di colore rosso) al terminale positivo dell'amplificatore, ed il terminale negativo (indicato con – e di colore nero) al negativo. La non osservanza della polarità darà luogo ad una riproduzione del suono scarsa ed a strani effetti di fase.

Chiedete consiglio al vostro rivenditore sulla scelta dei cavi. Controllate che l'impedenza totale sia inferiore a quella massima raccomandata nelle caratteristiche e utilizzate un cavo a bassa induttanza per evitare l'attenuazione delle frequenze più alte.

Regolazione fine

Prima di eseguire la messa a punto del sistema, ricontrollate nuovamente la polarità ed i collegamenti.

Se volete ridurre i bassi inserite il tappo di spugna in uno o in entrambi i raccordi (figura 9). Per accedere ai raccordi, rimuovete la griglia estraendola leggermente dal cabinet.

Se il suono è troppo aspro, aumentate l'arredamento in tessuto della stanza (per esempio, utilizzate tendaggi più pesanti), oppure riducetelo se il suono è opaco e spento.

Controllate l'effetto eco battendo le mani e prestando ascolto alle ripetizioni in rapida successione. Potete limitare questo effetto facendo uso di superfici irregolari come librerie e grandi mobili.

Manutenzione

La superficie del cabinet solitamente deve essere solo spolverata. Se volete utilizzare un apposito prodotto spray antistatico per pulirlo, spruzzate il prodotto sul panno, non direttamente sul cabinet. Evitate di fare cadere sul tessuto delle griglie prodotti per la pulizia, in quanto potrebbero scolorirlo. Per pulire il tessuto delle griglie, potete utilizzare una spazzola per panni o un aspirapolvere con un accessorio adeguato.

Le griglie proteggono gli altoparlanti dal danneggiamento, vi consigliamo di lasciarle montate anche se avete inserito i tappi di spugna.

Nederlands

Garantie

Geachte cliënt,

Welkom bij B&W.

Dit product is volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontworpen en vervaardigd. Mocht er toch iets defect zijn aan dit product dan kunt u aanspraak maken op gratis vervanging van onderdelen via de nationale distributeur van B&W Group (er zijn uitzonderingen) in elk land waar een officiële B&W distributeur gevestigd is.

Deze beperkte garantie is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de aankoopdatum en twee jaar voor de elektronica, waaronder actieve luidsprekers.

Voorwaarden

1 De garantie is beperkt tot de reparatie van de apparatuur. Transport- en andere kosten, eventueel risico voor het verwijderen, vervoeren en installeren van producten vallen niet onder deze garantie.

2 De garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.

3 Deze garantie is niet van toepassing in andere gevallen dan defecten van materialen en/of fabricage ten tijde van aankoop en is niet van toepassing:

a. voor schade die veroorzaakt is door onjuiste installatie, aansluiting of verpakking;

b. voor schade die veroorzaakt is door onjuist gebruik, anders dan beschreven in de handleiding, nalatigheid, modificatie, of gebruik van onderdelen die niet door B&W goedgekeurd of gemaakt zijn;

c. voor schade veroorzaakt door defecte of ongeschikte aanvullende apparatuur;

d. voor schade veroorzaakt door ongeval, onweer, water, brand, hitte, oorlog, openbaar geweld of een andere oorzaak buiten controle van B&W en haar distributeurs;

e. voor producten waarvan het serienummer gewijzigd, verwijderd, gewist of onleesbaar gemaakt is;

f. indien reparaties of modificaties uitgevoerd zijn door een onbevoegd persoon.

4. Deze garantie vult eventuele nationale / regionale wettelijke verplichtingen voor dealers of nationale distributeurs aan en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

Garantieclaims

Wanneer u aanspraak wilt maken op garantie handel dan als volgt:

1 Indien de apparatuur gebruikt wordt in het land van aankoop, neem dan contact op met de erkende B&W dealer waar de apparatuur gekocht is.

2 Indien de apparatuur niet het land van aankoop wordt gebruikt, neem dan contact op met de nationale distributeur van B&W in het land waar u verblijft. Deze zal u informeren hoe te handelen.

U kunt contact opnemen met B&W in Groot-Brittannië of onze website bezoeken voor het adres van uw plaatselijke distributeur. Om aanspraak te maken op garantie, dient u uw koopbon te overleggen.

Handleiding

Inleiding

Dank u voor de aanschaf van dit Bowers & Wilkins product. Lees eerst deze handleiding in zijn geheel door. Het zal u helpen de maximale prestaties uit uw systeem te halen.

B&W wordt verkocht in meer dan 60 landen over de gehele wereld en heeft een netwerk van speciale distributeurs die u bij kunnen staan in het geval u een probleem heeft dat uw handelaar niet kan oplossen.

Uitpakken

Controleer of het volgende in de doos aanwezig is:

- 2 Schuimrubber doppen
- Steun/Muurbeugel
- M6 lenskopschroeven
- Borgrevetten
- 5 mm Inbussleutel
- 2 Montagemallen

Opstelling

Home theater front

(afbeelding 1)

Plaats de luidspreker horizontaal direct boven of direct onder het beeldscherm afhankelijk van welke positie het dichtst bij oorhoogte is.

Montage

De luidsprekers kunnen op een boekenplank of een schap worden gemonteerd, dan wel aan de wand.

Magnetische strooivelden

De luidsprekereenheden zijn magnetisch afgeschermd om te voorkomen dat het beeld van een TV of computerscherm met normale beeldbuis wordt vervormd. LCD- en plasmaschermen worden door magnetische velden niet beïnvloed.

Opstelling op een schap of boekenplank

De muurbeugel bestaat uit een wandplaat waaraan een gegolfde afdekplaat is bevestigd. Deze afdekplaat steunt de luidspreker wanneer deze op een schap of boekenplank is gemonteerd.

Demonteer de twee delen door ze ten opzichte van elkaar te verschuiven en te scheiden.

Bevestig de 4 zelfklevende heldere rubber strips uit de toebehoren op de onderzijde van de gegolfde afdekplaat als aangegeven in afbeelding 2.

Wanneer u de luidspreker wilt kantelen, plaatst u het dikkere deel van de steun

onder de voorzijde van de luidspreker. In het andere geval plaatst u het dikkere deel aan de achterzijde (afbeelding 3).

Wandmontage
Wij raden u dringend aan dit altijd met zijn tweeën te doen: de een houdt de luidspreker vast en de ander sluit de kabel op de luidspreker aan.

Wanneer de kabel door de wand loopt kan de beugel de kabel ook afdekken tussen het punt waar deze uit de wand komt en de luidsprekeraansluitingen, maar alleen wanneer de kabel flexibel genoeg is. Het is moeilijk een maximale kabeldikte aan te geven omdat deze zeer verschillen in flexibiliteit, die wordt bepaald door het isolatiemateriaal. Kabel met een massieve kern wordt afgeraden omdat die weinig flexibel is en gemakkelijk breekt wanneer deze scherp wordt geknikt. 4 mm^2 of 10 AWG is waarschijnlijk een bruikbaar maximum en wanneer de beide aders een gemeenschappelijke extra isolatie hebben, dient deze verwijderd te worden zo dicht mogelijk bij het punt waar de wand wordt verlaten.

Bepaal de positie van de wandplaat en markeer deze en tevens het punt waar de kabel uit de wand moet komen, voordat u de kabel aanlegt.

De muurbeugel bestaat uit een wandplaat waarop een gebogen afdekking is bevestigd. Neem beide delen ven elkaar door ze van elkaar te schuiven. Let op dat het mogelijk is dat beide delen op een andere wijze moeten worden samengevoegd dan ze werden afgeleverd.

Er zijn twee montagemallen (opwaarts of neerwaarts gekanteld) omdat de wandplaat niet overeenkomt met de hartlijn van de luidspreker. Ook maakt de bijgeleverde muurbeugel het mogelijk de luidspreker ca. 30° te kantelen, maar alleen naar de dikste zijde van de wandplaat (afbeelding 4).

De mallen geven de positie van de wandplaat aan in relatie tot de buitenzijde van de luidspreker wanneer deze haaks op de wand staat (niet gekanteld).

Druk de juiste mal tegen de wand binnen de omtrek van de gewenste positie van de luidspreker, breng deze met een waterpas horizontaal en markeer de vier posities van de schroeven door de gemarkeerde openingen. Boor de gaten en voorzie ze van pluggen van 4 mm (nr. 8). Wanneer de kabel door de wand loopt, dient het punt waar deze de wand verlaat gepositioneerd te zijn als aangegeven door het gearceerde deel van de mal.

Trek de kabel door de wand. Gaat het om een tussenwand, laat dan ca. 30 cm (1 ft) uit de wand hangen. Overtollige kabel kan terug geduwd worden in de wand nadat de luidspreker is gemonteerd. Wanneer de kabel is weggewerkt in een vaste wand, verberg de overtollige kabel dan achter de gebogen afdekplaat en in dat geval is het verstandig slechts 15 cm (6") uit de muur te laten komen.

Schroef de wandplaat tegen de wand in de positie als aangegeven in afbeelding 5.

Bevestig de 4 zelfklevende heldere rubber strips uit de toebehoren op de onderzijde van de gegolfde afdekplaat als aangegeven in afbeelding 2.

Bevestig de gebogen afdekplaat met een M6 schroef en een borgrevet op de achterzijde van de luidspreker (afbeelding 6). De dikste zijde van de afdekplaat dient daarbij tegenover de richting van de kantelbeugel te zitten (naar de bodem voor omhoog kantelen, of naar de bovenzijde voor neerwaarts kantelen – afbeelding 4).

Trek de kabel door de daarvoor bestemde openingen in de afdekplaat en sluit deze aan (afbeelding 7) als beschreven onder "Aansluitingen".

Let op de overtollige kabel en bevestig de afdekplaat op de wandplaat.

Aansluitingen
(afbeelding 8)

Schakel alle apparatuur uit voordat u verbindingen maakt of er iets aan veranderd.

Verbind de positieve aansluiting van de luidspreker (gemerkt + en rood gekleurd) met de positieve uitgang van de versterker en de negatieve (gemerkt – en zwart gekleurd) met de negatieve. Onjuiste aansluiting leidt tot een pover stereobeeld en te weinig laag.

Vraag uw leverancier om advies bij het kiezen van de juiste kabel. Houd de totale kabelweerstand beneden die welke in de technische gegevens staat aangegeven en gebruik kabel met een geringe inductie om verzwakking op hoge frequenties te voorkomen.

Fijnafstemming

Voordat u de juiste opstelling gaat bepalen eerst controleren of alle verbindingen correct en stevig zijn gemaakt.

Om het laag te reduceren plaatst u een schuim dop in de poort (afbeelding 9). Om bij de poort te komen, verwijdert u voorzichtig de grill door deze voorzichtig naar u toe te trekken.

Wanneer het geluid te scherp is, breng dan meer dempend materiaal in de kamer aan (zwaardere gordijnen bijvoorbeeld) of reduceer dat juist wanneer het geluid levenloos en dof is.

Test de ruimte op korte echo's door in uw handen te klappen en naar die kort repeterende echo's te luisteren. U kunt dat onderdrukken door onregelmatige vlakke te introduceren, zoals boekenplanken en andere meubelstukken.

Onderhoud

De kast van de luidsprekers behoeft normaal gesproken alleen maar afgestoft te worden. Wilt u antistatische spray te gebruiken, spuit dan op een zachte doek en nooit direct op de kast. Voorkom dat er reinigingsmiddel op de stof van de grill komt daar dit hard kan worden. De stof van de grill kan met een meubelborstel op een stofzuiger worden schoongemaakt.

De grill beschermt de eenheden tegen beschadiging en dient altijd aangebracht te zijn, uitgezonderd bij het aanbrengen van een schuim dop in de poort of bij service.

Ελληνικά

Περιορισμένη εγγύηση

Αγαπητέ πελάτη, καλώς ήρθατε στην B&W.

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας. Ωστόσο, αν συναντήσετε το παραμικρό πρόβλημα με τη λειτουργία του, η B&W Group και οι αντιπρόσωποί της σε όλες τις χώρες σας παρέχουν εγγύηση για δωρεάν επισκευή (με την πιθανότητα κάποιων εξαιρέσεων) και αντικατάσταση εξαρτημάτων, σε όλες τις χώρες που υπάρχει επίσημος αντιπρόσωπος της B&W.

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, ή δύο ετών αν πρόκειται για αυτοενισχυόμενα ηχεία που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Όροι της εγγύησης

1. Η εγγύηση καλύπτει μόνο την επισκευή των προϊόντων. Δεν καλύπτει τα έξοδα αποστολής ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα, ούτε και ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την απεγκατάσταση, τη μεταφορά και την εγκατάσταση των προϊόντων.
2. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό ιδιοκτήτη του προϊόντος, και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για περιπτώσεις άλλες από αυτές που περιλαμβάνουν ελαττωματικά υλικά ή/και ανθρώπινο σφάλμα κατά τη στιγμή της αγοράς του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

α. Για ζημιές που προέκυψαν από λανθασμένη εγκατάσταση, σύνδεση ή συσκευασία.

β. Για ζημιές που προέκυψαν από χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών, από αμέλεια, μετατροπές, ή χρήση εξαρτημάτων που δεν είναι κατασκευασμένα ή εγκεκριμένα από την B&W.

γ. Για ζημιές που οφείλονται σε ελαττωματικές ή ακατάλληλες τρίτες συσκευές.

δ. Για ζημιές που οφείλονται σε ατύχημα, κεραυνό, νερό, φωτιά, υψηλές θερμοκρασίες, κοινωνικές αναταραχές, ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν σχετίζεται και δεν ελέγχεται από την B&W.

ε. Για προϊόντα των οποίων ο αριθμός σειράς έχει αλλάξει, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή έχει γίνει δυσανάγνωστος.

στ. Αν έχουν γίνει επισκευές ή τροποποιήσεις από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (δηλαδή από πρόσωπα που δεν έχουν την επίσημη έγκριση της B&W για να εκτελέσουν τις άνω εργασίες).

4. Η παρούσα εγγύηση ισχύει συμπληρωματικά σε οποιεσδήποτε εθνικές ή τοπικές νομικές υποχρεώσεις των πωλητών ή των εθνικών αντιπροσώπων, και δεν επηρεάζει τα νομικά δικαιώματα που έχετε ως πελάτης.

Πώς να απαιτήσετε επισκευή στα πλαίσια της εγγύησης

Αν το προϊόν που αγοράσατε χρειαστεί επισκευή, ακολουθήστε την πιο κάτω διαδικασία:

1. Αν το προϊόν χρησιμοποιείται στη χώρα που αγοράστηκε, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της B&W ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.
2. Αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε διαφορετική χώρα από αυτήν που αγοράστηκε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αντιπροσωπία της B&W στη χώρα αυτή, από όπου και θα πληροφορηθείτε πού μπορεί να γίνει η επισκευή του προϊόντος. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα κεντρικά γραφεία της B&W, στο Ηνωμένο Βασίλειο (+44 1903 221 500), ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (www.bwspeakers.com), για να μάθετε τα στοιχεία των κατά τόπους αντιπροσώπων της B&W.

Για να επικυρώσετε την παρούσα εγγύηση θα πρέπει να τη συμπληρώσετε και να τη στείλετε στην αντιπροσωπεία της B&W, σφραγισμένη από το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν. Εναλλακτικά, μπορείτε για ενδεχόμενη επισκευή να προσκομίσετε την αρχική απόδειξη αγοράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει την κατοχή και την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Οδηγίες Χρήσεως

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την B&W.

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο, για να μπορέσετε να βελτιστοποιήσετε την απόδοση του συστήματός σας.

Η B&W έχει ένα δίκτυο αποκλειστικών αντιπροσώπων σε περισσότερες από 60 χώρες, οι οποίοι θα μπορούν να σας βοηθήσουν στην περίπτωση που συναντήσετε κάποια προβλήματα που δεν μπορεί να λύσει το κατάστημα από όπου αγοράσατε τα ηχεία.

Αποσυσκευασία

Ελέγξτε τη συσκευασία των ηχείων. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

- 2 πώματα από αφρολέξ
- σύστημα στήριξης / ανάρτησης στον τοίχο
- βίδα M6
- ροδέλα
- Κλειδί Allen 5mm
- 2 φόρμες για την προετοιμασία της ανάρτησης

Τοποθέτηση

Συστήματα οικιακού κινηματογράφου – εμπρόσθια ηχεία
(Εικόνα 1)
Τοποθετήστε το ηχείο οριζόντια, ακριβώς επάνω ή κάτω από την οθόνη, ανάλογα με το ποια θέση πλησιάζει περισσότερο το ύψος του αυτιού.

Ανάρτηση

Το ηχείο μπορεί να τοποθετηθεί σε ράφι ή βιβλιοθήκη, ή να αναρτηθεί στον τοίχο.

Ελεύθερα μαγνητικά πεδία
Τα μεγάφωνα του ηχείου είναι μαγνητικά θωρακισμένα, ώστε να μην επηρεάζουν την εικόνα των συμβατικών τηλεοράσεων ή της οθόνης ενός υπολογιστή. Οι οθόνες LCD και plasma δεν επηρεάζονται από τα μαγνητικά πεδία.

Τοποθέτηση σε ράφι ή βιβλιοθήκη
Το σύστημα του βραχίονα ανάρτησης αποτελείται από μία πλάκα που τοποθετείται στον τοίχο, στην οποία προσαρμόζεται ένα κάλυμμα με κυματοειδές σχήμα. Το κάλυμμα αυτό στηρίζει το ηχείο αν τοποθετηθεί σε βάση ή ράφι.

Αποσυνδέστε τα δύο τμήματα σύροντας τα προς αντίθετες κατευθύνσεις, και στη συνέχεια απομακρύνοντάς τα μεταξύ τους.

Τοποθετήστε τις 4 διαφανείς αυτοκόλλητες λαστιχένιες λωρίδες που συνοδεύουν το βραχίονα, στην κάτω πλευρά του κυματοειδούς καλύμματος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.

Αν θέλετε το ηχείο να έχει κλίση προς τα επάνω, θα πρέπει το παχύτερο τμήμα της βάσης να είναι στραμμένο προς την πλευρά των ακροατών. Διαφορετικά, βάλτε το παχύτερο τμήμα πίσω. (Εικόνα 3).

Ανάρτηση στον τοίχο
Συνιστούμε έντονα, το τελικό στάδιο αυτής της εργασίας να γίνει από δύο άτομα, ένα για να κρατάει το ηχείο και ένα για να περάσει και να συνδέσει το καλώδιο.

Αν περάσετε το καλώδιο μέσα από τον τοίχο, ο βραχίονας μπορεί να καλύψει το τμήμα του από το σημείο που βγαίνει από τον τοίχο μέχρι τους ακροδέκτες σύνδεσης, αρκεί το καλώδιο να είναι αρκετά εύκαμπτο. Είναι δύσκολο να σας προτείνουμε ένα απόλυτο μέγιστο πάχος, γιατί η ευκαμψία του καλωδίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το είδος του μονωτικού υλικού. Τα καλώδια με συμπαγή πυρήνα (solid core) δεν συνιστώνται λόγω της δυσκαμψίας τους και της τάσης τους να σπάνε αν λυγίσουν πολύ. Ένα μέγιστο εμβαδόν διατομής 4 mm^2 ή 10 AWG είναι πιθανότατα το πλέον κατάλληλο, ενώ αν οι δύο μονωμένοι κλώνοι του καλωδίου είναι καλυμμένοι με μία επιπλέον κοινή εξωτερική μόνωση, θα πρέπει να αφαιρέσετε τη μόνωση αυτή στο τμήμα που εξέχει από τον τοίχο.

Πριν περάσετε το καλώδιο, θα πρέπει να επιλέξετε και να σημειώσετε στον τοίχο το σημείο που θα τοποθετηθεί η πλάκα ανάρτησης, και άρα το σημείο εξόδου του καλωδίου από τον τοίχο.

Το σύστημα ανάρτησης αποτελείται από μία πλάκα και ένα κάλυμμα με κυματοειδές σχήμα. Χωρίστε τα δύο τμήματα σύροντας το ένα αντίθετα από το άλλο μέχρι να διαχωριστούν. Σημειώστε ότι τα κατά τη χρήση των ηχείων, ίσως θελήσετε να ενώσετε τα δύο τμήματα με διαφορετική κατεύθυνση από την αρχική.

Υπάρχουν δύο φόρμες (μία για κλίση προς τα επάνω, και μία για κλίση προς τα κάτω) για να υπολογίσετε τη θέση του συστήματος ανάρτησης, γιατί η πλάκα ανάρτησης δεν είναι ευθυγραμμισμένη με την κεντρική γραμμή του ηχείου. Επιπλέον, ο βραχίονας ανάρτησης επιτρέπει στο ηχείο να στρέφεται κατά 30 μοίρες, μόνο όμως κατά την αντίθετη πλευρά, προς το παχύτερο τμήμα της πλάκας ανάρτησης (Εικόνα 4).

Η φόρμα δείχνει τη θέση που θα έχει η πλάκα ανάρτησης σε σχέση με το περίγραμμα του ηχείου όταν αυτό σχηματίζει ορθή γωνία με τον τοίχο (δηλ. δεν είναι κεκλιμένο).

Χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι για να την ευθυγραμμίσετε, τοποθετήστε τη φόρμα στον τοίχο, στη θέση που θέλετε και σημειώστε τις θέσεις που θα μπουν οι 4 βίδες, μέσα από τα αντίστοιχα ανοίγματα. Ανοίξτε τις τρύπες στον τοίχο και τοποθετήστε ούπα για βίδες 4 χιλιοστών (No. 8). Αν περάσετε το καλώδιο μέσα από τον τοίχο, το άνοιγμα εξόδου θα πρέπει να γίνει στο σημείο που καλύπτει η σκιασμένη περιοχή της φόρμας.

Αν θέλετε, περάστε το καλώδιο μέσα από τον τοίχο. Αν ο τοίχος είναι ψευδοκατασκευή αφήστε περίπου 30 εκατοστά καλωδίου να εξέχουν από τον τοίχο. Όταν τοποθετήσετε τα ηχεία, μπορείτε να σπρώξετε πάλι προς τα μέσα το καλώδιο που θα περισσέψει. Αν ο τοίχος είναι συμπαγής, το εξωτερικό τμήμα του καλωδίου θα σκεπαστεί από το "κυματοειδές" κάλυμμα, οπότε είναι καλό να μην ξεπερνά τα 15 εκατοστά.

Βιδώστε την πλάκα ανάρτησης στον τοίχο, με τον προσανατολισμό που φαίνεται στην εικόνα 5.

Τοποθετήστε τις 4 διαφανείς αυτοκόλλητες λαστιχένιες λωρίδες που συνοδεύουν το βραχίονα, στην κάτω πλευρά του κυματοειδούς καλύμματος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.

Τοποθετήστε το κυματοειδές κάλυμμα στην πίσω πλευρά του ηχείου, με μία βίδα M6 και μία ροδέλα (Εικόνα 6). Η πιο παχιά πλευρά του καλύμματος θα πρέπει να τοποθετηθεί στην αντίθετη πλευρά από αυτήν προς την οποία θα κλίνει το ηχείο (δηλ. κάτω για κλίση προς τα επάνω, και επάνω για κλίση προς τα κάτω – Εικόνα 4).

Περάστε το καλώδιο μέσα από τα ειδικά ανοίγματα της κυματοειδούς πλάκας ανάρτησης και συνδέστε το στους ακροδέκτες (Εικόνα 7), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της ενότητας "Συνδέσεις".

Τοποθετήστε το κυματοειδές κάλυμμα στην πλάκα ανάρτησης, φροντίζοντας να "κρύψετε" όσο γίνεται το εξωτερικό τμήμα του καλωδίου.

Συνδέσεις

(Εικόνα 8)

Πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση θέστε όλες τις συσκευές του συστήματος εκτός λειτουργίας και βγάλτε τις από την πρίζα.

Συνδέστε το θετικό ακροδέκτη του ηχείου (με την ένδειξη "+") στο θετικό ακροδέκτη του ενισχυτή, και τον αρνητικό ακροδέκτη του ηχείου (με την ένδειξη "–") στον αρνητικό ακροδέκτη του ενισχυτή. Αν δεν τηρήσετε τη σωστή πολικότητα στις συνδέσεις, είναι πολύ πιθανό η ηχητική απεικόνιση να μην είναι καλή και τα μπάσα να είναι περιορισμένα.

Συμβουλευτείτε το κατάστημα από όπου αγοράσατε τα ηχεία σχετικά με τα καλώδια που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Καλό είναι, η συνολική αντίσταση των καλωδίων να είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη τιμή που αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιήστε καλώδια χαμηλής επαγωγής για να αποφύγετε την μείωση των υψηλών συχνοτήτων.

Τελικές ρυθμίσεις

Πριν κάνετε τις τελικές ρυθμίσεις ελέγξτε πάλι όλες τις συνδέσεις του συστήματος και βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει σωστά και είναι ασφαλείς.

Για να ελαττώσετε τα μπάσα τοποθετήστε ένα πώμα από αφρολέξ σε μία ή και στις δύο θύρες ανάκλασης (Εικόνα 9). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε τη προστατευτική γρίλια, τραβώντας την προσεκτικά από την καμπίνα.

Αν ο ήχος είναι υπερβολικά τραχύς, τοποθετήστε περισσότερα μαλακά (απορροφητικά) έπιπλα στο χώρο ακρόασης (για παράδειγμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιο χοντρές κουρτίνες). Αντίστοιχα, αν ο ήχος είναι μουντός, ελαττώστε τις απορροφητικές επιφάνειες στο χώρο.

Ελέγξτε την ηχώ, χτυπώντας τα χέρια σας και ακούγοντας τις γρήγορες επαναλήψεις του ήχου. Αν το φαινόμενο είναι έντονο, μπορείτε να το περιορίσετε τοποθετώντας στο χώρο ασύμμετρες επιφάνειες (π.χ. ράφια, βιβλιοθήκες κ.λπ.) και μεγάλα έπιπλα.

Φροντίδα των ηχείων

Κανονικά, ο μόνος καθαρισμός που απαιτεί το φινίρισμα των ηχείων είναι ένα ξεσκόνισμα. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο καθαριστικό με τη μορφή σπρέι, ρίξτε το στο πανί με το οποίο θα καθαρίσετε το ηχείο και όχι κατευθείαν επάνω στην καμπίνα. Φροντίστε να μην πέσει καθαριστικό επάνω στη γρίλια, γιατί μπορεί να αφήσει σημάδια. Καθαρίστε το ύφασμα της προστατευτικής γρίλιας με μία απλή βούρτσα ρούχων.

Οι γρίλιες προστατεύουν τα μεγάφωνα, και δεν θα πρέπει να αφαιρούνται παρά μόνο αν πρόκειται να τοποθετήστε τα πώματα από αφρολέξ στις θύρες ανάκλασης.

Русский

Ограниченная гарантия

Уважаемый покупатель!

Добро пожаловать в компанию B&W!

Данное изделие было разработано и произведено в соответствии с высочайшими стандартами качества. Однако, при обнаружении какой-либо неисправности, компания B&W Group и её национальные дистрибьюторы гарантируют бесплатный ремонт (существуют некоторые исключения) и замену частей в любой стране, обслуживаемой официальным дистрибьютором компании B&W.

Данная ограниченная гарантия действительна на период одного года со дня приобретения изделия конечным потребителем.

Условия гарантии

1 Данная гарантия ограничивается починкой оборудования. Затраты по перевозке и любые другие затраты, а также риск при отключении, перевозке и инсталлировании изделий не покрываются данной гарантией.

2 Действие данной гарантии распространяется только на первоначального владельца. Гарантия не может быть передана другому лицу.

3 Данная гарантия распространяется только на те неисправности, которые вызваны дефектными материалами и/или дефектами при производстве на момент приобретения и не распространяется:

а. на повреждения, вызванные неправильной инсталляцией, подсоединением или упаковкой,

б. на повреждения, вызванные использованием, не соответствующим описанному в руководстве по применению, а также неправильным обращением, модифицированием или использованием запасных частей, не произведённых или не одобренных компанией B&W,

в. на повреждения, вызванные неисправным или неподходящим вспомогательным оборудованием,

г. на повреждения, вызванные несчастными случаями, молнией, водой, пожаром, войной, публичными беспорядками или же любыми другими факторами, не подпадающими под контроль компании B&W и её официальных дистрибьюторов,

д. на изделия, серийный номер которых был изменён, уничтожен или сделан неузнаваемым,

e. на изделия, починка или модификация которых производились лицом, не уполномоченным компанией B&W.

4 Данная гарантия является дополнением к национальным/региональным законодательствам, которым подчиняются дилеры или национальные дистрибьюторы, то есть при возникновении противоречий, национальные/региональные законодательства имеют приоритетную силу. Данная гарантия не нарушает Ваших прав потребителя.

Куда обратиться за гарантийным обслуживанием

При необходимости получения гарантийного обслуживания, выполните следующие шаги:

1 Если оборудование используется в стране приобретения, Вам необходимо связаться с уполномоченным дилером компании B&W, у которого было приобретено оборудование.

2 Если оборудование используется за пределами страны приобретения, Вам необходимо связаться с национальным дистрибьютором компании B&W в данной стране, который посоветует Вам, где можно починить оборудование. Вы можете позвонить в компанию B&W в Великобритании или же посетить наш вебсайт, чтобы узнать контактный адрес Вашего местного дистрибьютора.

Для получения гарантийного обслуживания, Вам необходимо предоставить данный буклет, заполненный Вашим дилером и с поставленной им в день приобретения оборудования печатью; или же чек продажи или другое доказательство владения оборудованием и даты приобретения.

Руководство по эксплуатации

Введение

Спасибо, за то, что вы выбрали B&W.

Пожалуйста, прочтите эту Инструкцию внимательно перед распаковкой и установкой продукта. Это поможет вам оптимизировать его характеристики.

B&W имеет сеть специализированных дистрибьюторов более, чем в 60 странах, и они смогут помочь вам при возникновении любых проблем, с которыми не справились дилеры.

Распаковка

Проверьте упаковку на наличие:

- 2 поролоновых заглушек
- настенного кронштейна/опоры
- винта M6 с круглой головкой
- профилированной шайбы
- 5 мм шестигранного ключа
- 2-х монтажных шаблонов

Выбор места

Центральный канал домашнего театра
(Рис. 1)
Установите колонку горизонтально, либо над, либо под экраном, в зависимости от того, на какой высоте будут располагаться уши зрителей.

Установка

Центральная колонка может быть установлена на книжной полке или в шкафу, а также смонтирована на стене.

Рассеянное магнитной поле
Динамики колонок магнитно-экранированы, чтобы не создавать помех для изображений на экранах кинескопных телевизоров и компьютерных дисплеев. Жидкокристаллические (LCD) и плазменные экраны не подвержены воздействию магнитных полей.

Установка на книжной полке или в шкафу
Комплект для настенного крепления состоит из пластины и волнообразной опоры, прикрепленной к ней. Она служит поддержкой для АС при установке на полке.

Отделите одну часть от другой, предварительно сдвинув их друг относительно друга.

Налепите 4 самоклеящихся полоски из комплекта к нижней стороне волнообразной крышки, как показано на Рис. 2.

Если вы хотите наклонить АС вверх, толстая часть опоры должна быть ориентирована к фронтальной панели АС. Если необходим наклон вниз, то поверните опору в противоположную сторону. (Рис. 3).

Монтаж на стену
Мы настоятельно рекомендуем провести завершающий этап установки вдвоем, причем один должен держать АС, другой – крепить ее и подсоединять кабели.

Если вы прокладываете кабели внутри стены, то опора поможет вам замаскировать кабель на выходе из стены, но только если он достаточно гибок. Трудно точно рекомендовать точное максимальное сечение, т.к. кабели сильно различаются по гибкости в зависимости от типа изоляции. Одножильные кабели не рекомендуются из-за их жесткости и склонности к излому при перегибах.

Сечение 4 мм2 или 10AWG – это практически максимум, и если пара проводов имеет внешнюю дополнительную изоляцию, ее следует удалить при выходе провода из стены. Вы должны определить и отметить положение настенной пластины и соответственно уточнить точку выхода кабеля из стены прежде, чем его окончательно проложить. Настенный кронштейн состоит из пластины, к которой крепится волнообразная опора. Отсоедините одну часть от другой скользящим движением. Обратите внимание, что на месте они могут сопрягаться по-другому, а не так, как при поставке.

В комплекте имеется пара монтажных шаблонов (для наклона вверх и вниз), т.к. волнообразная опора смещена относительно центра АС.

Кроме того, кронштейн позволяет поворачивать АС на 30 градусов, но только в сторону, противоположную толстой части пластины. (рисунок 4)

Шаблоны показывают положение настенной пластины относительно контура АС, приложенного под прямым углом к стене (без наклона).

Используя спиртовой уровень, прислоните шаблон к стене так чтобы контур колонки занял нужное положение и наметьте места для 4 болтов сквозь обозначенные прорези. Просверлите стену и забейте дюбели под болты 4 мм (No.8)

Если кабель проходит в стене, то отверстие для его выхода помечено заштрихованной областью на шаблоне.

Проложите кабель в стене, если это еще не было сделано. Если стена гипсокартонная, оставьте приблизительно 30 см (1 фут) кабеля выступать из стены. Его излишек можно будет запихнуть обратно после монтажа. Если же кабель пропущен в капитальной стене, то его излишек можно спрятать за волнообразной опорой, но лучше ограничить заранее его длину - не более 15 см (6 дюймов).

Привинтите пластину к стене в ориентации, показанной на рисунке 5.

Налепите 4 самоклеящихся полоски из комплекта к нижней стороне волнообразной крышки, как показано на Рис. 2.

Прикрепите волнообразную опору к тыльной части АС, используя болты M6 и профилированные шайбы. (рисунок 6). Более толстая часть волнообразной опоры должна быть противоположна направлению наклона (т.е. вниз – для наклона вверх и наоборот). (рисунок 4)

Пропустите кабели через отверстия в волнообразной пластине и подсоедините их к клеммам (рисунок 7), следуя инструкциям из раздела «Подсоединение».

Не забывая спрятать излишек кабеля, прикрепите волнообразную опору к настенной пластине.

Подсоединение

(Рис. 8)

Все подключения делаются только при выключенном оборудовании.

Подсоедините плюсовой разъем колонки (верхний, со знаком + и окрашенный в красный) к плюсовому выходу усилителя, а минусовой (нижний разъем, со знаком - и окрашенный в черный) – к минусовому

на усилителе. Неверное подключение приведет к искажению звукового образа и утере басов.

Попросите вашего дилера порекомендовать кабель. Старайтесь, чтобы его импеданс был ниже максимально допустимого в спецификации, а индуктивность тоже была низкой, чтобы не ослабить высокие частоты.

Тонкая настройка

Перед окончательной точной настройкой убедитесь, что все подключено правильно и надежно.

Для снижения уровня басов вставьте одну или пару поролоновых заглушек в порт фазоинвертора (Рис. 9). Чтобы добраться до порта, снимите защитные решетки, осторожно потянув их из корпуса.

Если звук слишком резкий, добавьте мягкой мебели в комнате (например, повесьте тяжелые шторы), или наоборот – уберите их, если звук глухой и безжизненный.

Проверьте помещение на эхо, ударив ладоши и прислушиваясь к быстрым отзвукам. Их можно уменьшить за счет использования нерегулярных поверхностей, таких как книжные полки или крупногабаритная мебель.

Уход за колонками

Обычно корпуса колонок не требуют ничего, кроме протирки от пыли. Если же вы захотите использовать антистатик-аэрозоль для чистки, то распыляйте его на протирочную ткань, а не на корпус. Избегайте попадания моющих веществ на ткань защитной решетки, т.к. на ней могут остаться пятна. Ткань решеток можно чистить обычной одежной щеткой или же насадкой для пылесоса.

Решетки защищают динамики от повреждения, и поэтому мы советуем оставлять их на месте, если только не требуется обслуживание или установка заглушек в порты фазоинверторов.

Česky

Záruka

Milý zákazníku, vítáme Vás mezi šťastnými majiteli výrobků firmy B&W.

Výrobky firmy B&W jsou vyráběny tak, aby vyhověly všem požadavkům našeho náročného zákazníka. Nicméně, vznikne-li přesto nějaká závada, firma B&W Group a její místní dovozce udělají vše potřebné, aby váš výrobek byl bezplatně (krom uvedených výjimek) opraven či uveden do řádného stavu.

Záruka běží po dobu 5 let a vztahuje se na neelektronické součásti výrobku. Dvouletá záruka je pak poskytována na veškeré elektronické součásti výrobků včetně zesilovačů aktivních reprosoustav.

Podmínky záruky

1 Záruka se vztahuje pouze na opravy výrobků. Nepokrývá přepravu reklamovaného výrobku do servisního střediska, manipulaci s ním a ani žádná rizika z přepravy a manipulace plynoucí.

2 Záruka platí pouze pro prvního kupce výrobku, při dalším prodeji se již nepřenáší.

3 Práva vyplývající ze záruky nebudou uznána v případě jiných závad než závad materiálu a dílenského zpracování a dále zejména v těchto případech:

a. výrobky byly špatně nainstalovány, zapojeny nebo špatně uskladněny či zabaleny,

b. výrobky byly zapojeny či použity jinak než se uvádí v návodu k použití, byla zanedbána jejich údržba, byly modifikovány nebo byly použity jiné než originální náhradní díly,

c. výrobky byly používány společně s nevhodným zařízením,

d. výrobky byly poškozeny nehodou, bleskem, vodou, ohněm, válkou, veřejnými nepokoji nebo nějakou jinou okolností za kterou firma B&W Group ani její místní dovozce nemohou nést odpovědnost,

e. výrobní číslo výrobků bylo změněno, smazáno, odstraněno nebo se stalo nečitelným,

f. výrobky byly opravovány neautorizovanou osobou.

4 Tato záruka doplňuje místní právní úpravu záruční doby dle té které země a neplatí v těch bodech, které jsou s místní právní úpravou v rozporu. To neplatí v případech, kdy tato záruka jde nad rámec místní úpravy.

Uplatnění záruky

Uplatňujete-li reklamaci, postupujte prosím dle následujících kroků:

1 Reklamujete-li výrobek v zemi, ve které byl i zakoupen, kontaktujte autorizovaného prodejce výrobků B&W, kde jste výrobek zakoupili.

2 Reklamujete-li výrobek v jiné zemi, než ve které byl zakoupen, kontaktujte dovozce, který servis zajistí. Příslušného dovozce zjistíte buď přímo telefonicky u firmy B&W nebo na jejich www stránkách.

Při uplatňování záruky se vždy prokazujte záručním listem, který musí být opatřen datem prodeje, razítkem a podpisem autorizovaného prodejce. Alternativně se můžete prokázat paragonem či fakturou na základě které jste výrobek koupili. I tyto doklady musí obsahovat datum, podpis a razítko autorizovaného prodejce.

Návod k použití

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy B&W.

Dříve než výrobek rozbalíte a nainstalujete, přečtěte si prosím pozorně celý tento manuál. Pomůže Vám to optimalizovat výsledný efekt.

B&W udržuje ve více než 60ti zemích síť autorizovaných distributorů, kteří Vám pomohou vyřešit problém v případě, že Vám nemůže pomoci Váš prodejce.

Vybalení

Zkontrolujte obsah balení:

- 2 pěnové zátky
- Podpěra/nástěnná konzole
- Šroub M6
- Profilovaná podložka
- 5mm klíč
- 2 montážní šablony

Umístění

Domácí kino – přední centr
(obrázek 1)
Umístěte reprosoustavu vždy co nejblíže nad, nebo pod zobrazovač tak, aby se nacházela co nejblíže výšce uší posluchače.

Montáž

Reprosoustava může být umístěna na polici, nebo na zdi.

Rozptyl magnetického pole
Použité měniče jsou magneticky stíněné, aby se předešlo vlivu na zařízení citlivá na magnetizmus, jako třeba televizory a počítačové monitory s klasickou vakuovou obrazovkou.

Umístění na polici
Nástěnný držák se skládá ze základny která se připevňuje na stěnu a "vlnovitého" krytu. Tento kryt může fungovat také jako podpěra reprosoustavy při jejím umístění na regál či polici.

Oddělte od sebe obě tyto části držáku jejich vzájemným posunutím.

Nalepte čtyři přiložené samolepící gumové podložky na spodní stranu vlnovitého krytu držáku, jak je znázorněno na obrázku 2.

Je-li potřeba, aby reprosoustava vyzařovala směrem nahoru, umístěte silnější část vlnovitého krytu směrem

dopředu, v opačném případě směrem dozadu. (obrázek 3)

Montáž na stěnu
Závěrečnou část této operace doporučujeme provádět ve dvou lidech, kdy jeden přidržuje reprosoustavu a další připojuje kabel.

Máte-li kabel natažený ve zdi, může jej konzole také skrýt mezi jeho výstupem ze zdi a reproduktorovými terminály, avšak pouze tehdy, je-li dostatečně ohebný. Je obtížné přesně stanovit maximální doporučenou délku přesahu, protože ohebnost kabelů je velmi různá a závisí i na materiálu izolace. Solid core kabely nedoporučujeme, protože jsou málo ohebné a při ostrém ohybu mají tendenci ke zlomení. $4mm^2$ nebo 10AWG kabely jsou asi praktickým maximem a pokud dva izolované vodiče mají ještě další izolaci či oplet, je dobré ho odstranit ihned u výstupu kabelu ze zdi.

Určete si a označte pozici nástěnné konzole a také správného místa pro výstup kabelu ze zdi.

Nástěnný držák se skládá ze dvou částí – základny která se montuje na stěnu a jejího krytu, který má vlnovitý tvar. Oddělte tyto části od sebe jejich vzájemným posunutím. Upozorňujeme, že je možné, že díly bude třeba namontovat zpět v opačné orientaci, než v jaké byly dodány.

V balení jsou dvě montážní šablony (pro naklonění směrem vzhůru a dolů), protože nástěnná konzole je posunuta mimo střed reprosoustavy. Navíc, dodávaná nástěnná konzole dovoluje natočení reprosoustavy až 30 stupňů, ovšem jen v opačném směru než k silnějšímu konci nástěnné části. (obrázek 4)

Šablony ukazují pozici nástěnné konzole v relaci ke vnějším obrysům reprosoustavy, umístěné rovnoběžně se zdí (nenaklopené).

Vyrovnejte šablonu na zdi tak, aby její vnější linie znázorňující obrys reprosoustavy byly na správném místě a označte si pozice čtyř otvorů pro šrouby. Zhotovte ve zdi otvory pro 4mm (#.8) šrouby. Je-li kabel tažen zdí, prostor výstupu kabelu by měl být umístěn tak, jak znázorňuje stínovaná plocha na šabloně .

Je-li potřeba, lze kabel nainstalovat do zdi. Pokud je stěna tvořena sádrokartonem, nechte z ní vyčnívat asi 30cm kabelu. Přebytečný kabel může být později zasunut zpět do stěny. Je li kabel zabudován do pevné zdi, může být přebytek kabelu ukryt za “vlnitým” krytem, je však dobré, aby nebyl delší než 15cm.

Přišroubujte nástěnnou část držáku na zed’ ve směru, který znázorňuje obrázek 5.

Nalepte čtyři přiložené samolepící gumové podložky na spodní stranu vlnovitého krytu držáku, jak je znázorněno na obrázku 2.

Připevněte vlnovitý kryt k reprosoustavě za pomoci šroubů M6 a podložek. (obrázek 6) Silnější strana “vlnitého” krytu by měla být umístěna na opačné straně než na kterou se reprosoustava bude naklápět (tzn. dole pro naklápění vzhůru, nahoře pro naklopení dolů). (obrázek 4)

Ved’te kabel průchody ve vlnitém krytu a připojte jej k terminálům (obrázek 7), následujte instrukce v části “Připojení”.

Bud’te opatrní při umist’ování přebytečného kabelu, připevněte vlnitý kryt k nástěnné části.

Připojení
(obrázek 8)

Všechna propojování provádějte při vypnutém zařízení.

Připojte kladný kontakt reprosoustavy (označený červeně a znaménkem +) ke kladnému kontaktu zesilovače a záporný kontakt (označený černě a znaménkem –) k zápornému. Nesprávné zapojení může mít za následek špatný stereofonní obraz a úbytek basů.

V otázce výběru vhodného kabelu kontaktujte svého prodejce. Dbejte aby celková impedance nepřesahovala doporučované maximum a použijte kabel s nízkou induktancí, aby se nezhoršila reprodukce vyšších frekvencí.

Finální doladění

Před konečným dolad’ováním znovu zkontrolujte, zda je veškeré zapojení provedeno správně a pevně.

Pro redukci úrovně basů zasuňte pěnovou zátku do jednoho či obou basreflexových otvorů (obrázek 9). Pro přístup k basreflexovým otvorům sejměte jemným tahem od ozvučnice krycí mřížku.

Je-li zvuk příliš ostrý, zatlumte místnost například nějakým čalouněným nábytkem (pomohou také těžké závěsy), nebo naopak takový nábytek omezte v případě, že je zvuk mdlý a utlumený.

Otestujte doznívání zvuku tlesknutím dlaní a následným poslechem ozvěny. Ozvěna může být redukována nepravidelnostmi ploch zdí, například policemi či kusy nábytku.

Údržba

Povrch kabinetu vyžaduje pouze občasné setření prachu. Pokud používáte nějaký antistatický prostředek ve spreji, nastříkejte jej na utěrku, ne přímo na kabinet. Na krycí mřížce by tento prostředek mohl zanechat mapy. Mřížka může být čištěna normálním kartáčkem na šaty, nebo pomocí vysavače s příslušným nástavcem.

Krycí mřížky chrání reproduktory před poškozením, proto je sundávejte jen pokud je potřeba zasunout zátky do basreflexu, nebo vyžaduje-li to servis.

Magyar

Korlátozott garancia

Tisztelt Vásárlónk, üdvözli Önt a B&W!

Ezt a terméket a legmagasabb minőségi színvonalon tervezték és gyártották. Ha azonban a termék elromlik, a B&W Group és annak hivatalos forgalmazói garantálják a térítésmentes javítást (ez alól adódhatnak kivételek) és cserealkatrészeket bármely olyan országban, amelyet egy hivatalos B&W forgalmazó lát el.

Ez a korlátozott garancia a vásárlás dátumától számított öt évig érvényes illetve elektronikai berendezésekre vonatkozóan (beleértve az erősítőt tartalmazó hangsugárzókat is) két évig.

Feltételek

1 A garancia csak a berendezés javítására vonatkozik. A termékeknek sem szállítási és egyéb költségei, sem leszerelése, szállítása és üzembe helyezése nem tartozik ezen garancia hatásköre alá.

2 Ez a garancia csak az eredeti tulajdonos számára érvényes. Nem átruházható.

3 Ez a garancia csak a vásárlás időpontjában már fennálló, az anyagokban és/vagy a kivitelezésben bekövetkezett hibákra vonatkozik, és nem vonatkozik az alábbiakra:

a a helytelen üzembe helyezés, csatlakoztatás vagy csomagolás okozta károkra,

b a használati útmutatóban helyes használatként feltüntetett használati módtól eltérő felhasználásból, hanyagságból, módosításból vagy a B&W által jóvá nem hagyott alkatrészek alkalmazásából eredő károkra,

c hibás vagy nem megfelelő csatlakozó eszközök által okozott károkra,

d baleset, villámcsapás, beázás, tűz, háború, helyi zavargások vagy más, a B&W és kijelölt forgalmazói ésszerű hatáskörén kívül eső események okozta károkra,

e azokra a termékekre, amelyek sorozatszámát megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy más módon olvashatatlanná tették,

f ha a javításokat vagy módosításokat egy arra fel nem hatalmazott személy végezte el.

4 Ez a garancia kiegészít minden más, a helyi szakkereskedőkre vagy országos forgalmazókra vonatkozó egyéb törvényt és nem érintik az Ön alapvető vásárlói jogait.

Hogyan igényelje a garanciális javítást

Amennyiben javítás válik szükségessé, kérjük kövesse az alábbi eljárást:

1 Ha a terméket a vásárlás országában használják, akkor lépjen kapcsolatba azzal a hivatalos B&W szakkereskedővel, akitől a berendezést vásárolta.

2 Ha a terméket nem a vásárlás országában használják, akkor lépjen kapcsolatba a tartózkodási ország B&W forgalmazójával, aki megadja Önnek a legközelebbi szerviz adatait. Felhívhatja még a B&W-t is az Egyesült Királyságban vagy meglátogathatja honlapunkat a helyi forgalmazó kapcsolat felvételi adatainak kiderítése érdekében.

A garancia érvényesítéséhez fel kell mutatnia ezt a garanciafüzetet, amit a szakkereskedőnek a vásárlás napján ki kell töltenie és le kell bélyegeznie. Ehelyett szüksége lehet az eredeti kereskedelmi számlára vagy a tulajdonosi viszonyt bizonyító más dokumentumra és a vásárlás dátumára.

Használati útmutató

Bevezető

Köszönjük, hogy a Bowers & Wilkins terméket választotta.

Biztosak vagyunk benne, hogy hangsugárzóink hosszú éveken keresztül fognak az Ön megelégedésére szolgálni, ugyanakkor kérjük, üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen az alább leírtakat, hogy optimális hangzásban lehessen része.

A B&W több mint 60 országra kiterjedő hivatalos képviselői hálózata segítséget nyújt Önnek minden olyan problémában, amiben a kereskedője nem tud felvilágosítással szolgálni.

Kicsomagolás

A doboz tartalma:

- 2 habszivacs
- Tartó/fail konzol
- M6 csavar
- Forma alátét
- 5mm-es imbuszkulcs
- 2 szerelősablon

Elhelyezés

Házimozi front centersugárzó
(1. ábra)
Helyezze el vízszintes a hangsugárzót közvetlenül a képernyő alá, vagy fölé attól függően, hogy melyik van közelebb a fülmagassághoz.

Felszerelés

A hangsugárzót elhelyezheti polcon, vagy könyvszekrényben, esetleg a falon.

Szórt mágneses mezők
A hangsugárzó hangszórói mágnesesen árnyékoltak, hogy csökkentsék a katódsugárcsöves televíziók és számítógép képernyők képtorzításának esélyét. Az LCD és plazma képernyőket nem befolyásolják a mágneses mezők.

Elhelyezés polcon vagy könyvszekrényen
A fali konzol két részből áll: egy fali lemezből és egy „hullámos” fedőlapból. Ez a fedél támaszként szolgál a hangsugárzónak, ha polcra, vagy könyvespolcra helyezi.

Mielőtt szétszedné azokat, gyengén nyomja össze őket, majd húzza szét.

Illessze a 4 önragasztó tiszta gumicsíkot a konzolról a hullám alakú fedél aljára a 2. ábrán látható módon.

Ha felfelé szeretné fordítani a hangsugárzót, akkor a tartó vastagabb részét a hangsugárzó első része felé kell irányítani. Máskülönben irányítsa a vastagabb részt a hátoldal felé (3. ábra).

Elhelyezés a falon
Javasolt két ember munkája, a hangsugárzó falra való felszerelésekor, míg az egyik tartja a hangfalat, addig a másik ember be tudja kötni a hangsugárzó vezetékeket.

Ha a hangsugárzó vezeték a falban fut, akkor a mellékelt fali konzolt úgy kell elhelyezni, hogy az közvetlenül a falból kilépő vezeték előtt legyen (de csak akkor, ha a vezeték elég rugalmas). Nehéz meghatározni a felhasználható vezeték maximális átmérőjét, ugyanis eltérés van a kábelek rugalmasságában. Tömör, merev kábel használata nem célszerű, mert akkor nehezen, vagy nem installálható a fali konzolhoz a kábel (elcsípődés, begyűrődés). Célszerű maximálisan 4mm^2-es keresztmetszetű vezetéket használni. Amennyiben a két vezető ért még egy külső köpeny is fedi, kérjük, távolítsa el a hangsugárzók bekötésekor. Jelölje meg a fali konzol pontos helyét a falon, mielőtt bekötné a vezetékeket, melyek a falból lógnak ki.

A fali konzol két részből áll: egy fali lemezből és egy „hullámos” fedőlapból. Mielőtt szétszedné azokat, gyengén nyomja össze őket, majd húzza szét. Megjegyezzük, hogy mind a két részre szükség lehet ahhoz, hogy az eredetitől különböző formát hozhassunk létre.

A csomagban két szerelő sablon található (felfelé és lefelé döntő), mert a fali lemez el van tolva a hangsugárzó középvonalától. A mellékelt fali konzolokkal a hangsugárzót el tudjuk forgatni vízszintesen kb.30 fokig, de csak fali lemez vastagabb részének ellentétes oldala felé. (4. ábra)

A sablon a fali lemez pozícióját mutatja a hangsugárzóhoz képest (nem döntve).

Tartsuk a fali lemezt a falhoz a megfelelő pozícióban, a kívánt hangsugárzó-helyzet centrumában. Jelöljük meg a rögzítő csavarok helyet. Fúrjuk ki a falat és rögzítsük a mellékelt 4mm-es csavarokkal (No. 8.). Ha a vezetek a falban fut, akkor a rajzon található lyukat is jelöljük be, hogy fedje egymást a fali konzol és a falban levő lyuk.

Tömör fal eseten véssünk ki egy csatornát a kábel számára úgy, hogy az a megjelölt lyuknál végződjön. Üreges falaknál egyszerűen fúrjunk bele a gipszkartonba, és vezessük a kábelt az üregbe. Gipszkartonnal hagyjunk kilógva kb. 30cm vezetéket, hogy kényelmesen beköthessük a hangfalakat. Ennél a megoldásnál vissza tudjuk tolni a megmaradt vezetéket. Tömör fal esetében azonban nem lehetséges visszatolni a vezetéket a falba, így a vezeték ne legyen több 15cm-nél. A megmaradó vezetéket a fali konzol alá be tudjuk hajtani.

Rögzítsük a fali lemezt a megfelelő helyzetben a falra, lásd 5-es ábra.

Illessze a 4 önragasztó tiszta gumicsíkot a konzolról a hullám alakú fedél aljára a 2. ábrán látható módon.

Szereljük rá a fali konzol hullámos fedőlapját a hangfal hátlapjára a mellékelt M6-os csavarokkal és a profilokkal. (6-ös ábra)

A hullámos borítólap vastagabb oldalát kell a dönthető rész ellentétes oldalához helyezni, (pl. az alsó részhez felfelé, vagy a felső részhez lefelé döntés esetén) (4. ábra). Tekintse meg a „finomhangolás” bekezdést a forgócsuklók szükséges számának megállapítása érdekében.

Húzza be a falba a kábelt a falitartón keresztül és csatlakoztassa a dugókat (7. ábra), majd kövesse a „Csatlakoztatás” részben leírtakat.

Tekintettel a ráhagyott kábel helyzetére, csatlakoztassa a borítólemezt a falitartóhoz.

Csatlakoztatás

(8. ábra)

Minden csatlakoztatást a berendezések lekapcsolt állapotában kell végrehajtani.

Csatlakoztassa a hangfal pozitív csatlakozójához (+ al jelölve, piros színű) az erősítő pozitív kimeneti csatlakozóját és a negatívot (– al jelölve, fekete színű). A helytelen csatlakoztatás rossz hangzáshoz és a mélyhangok elvesztéséhez vezet.

A hangsugárzóvezeték kiválasztásához kérdezze meg a kereskedőjét. A kábel ellenállása ne haladja meg a specifikációban leírt maximum értéket. Használjon minél alacsonyabb induktivitású hangsugárzó vezetéket, a magas frekvenciájú hangok pontos visszaadása érdekében.

Finomhangolás

Mielőtt nekilátnánk a hangfalak beállításához, feltétlenül bizonyosodjunk meg arról, hogy minden bekötési és biztonsági előírást betartottunk.

A mélyhang szint csökkentése érdekében helyezzen egy szivacsdugót az egyik, vagy mindkét reflexcsőbe (9. ábra). A csövek hozzáféréséhez távolítsa el a hangsugárzó előlapját.

Ha a hangzás túlzottan kemény, használjunk több lágy felületet a szoba berendezésében (pl. vastagabb függönyöket), ha pedig a hangzás szürke és élettelen, cselekedjünk ezzel ellentétesen.

Tapsolással ellenőrizzük, nincsenek-e csörgő visszhangok a szobában. Ha túl sok van ezekből, szabálytalan felületek, pl. könyvespolcok vagy nagyméretű bútordarabok alkalmazásával, csökkenthetjük hatásukat.

Ápolás

A kabineteket általában csak le kell porolni. Ha aeroszolos tisztítószert alkalmazunk, előtte vegyük le a rácsot úgy, hogy egy finom mozdulattal lehúzzuk a kabinetről. A sprayt egy rongyra fújjuk, ne közvetlenül a kabinetre. A szövetet a rács leemelt állapotában hagyományos ruhakefével vagy megfelelő kiegészítővel ellátott porszívóval tisztíthatjuk meg.

A rács megvédi a hangszórókat a külső behatásoktól, ezért lehetőleg mindig hagyjuk a helyén, kivéve ha a bass-reflex port dugóját vesszük ki vagy ha szervizelés szükséges.

Polski

Gwarancja

Drogi kliencie, witamy w B&W

Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Jednak, jeśli zdarzy się jakaś awaria, firma B&W Group oraz jej międzynarodowi dystrybutorzy gwarantują bezpłatny serwis (wyjątki mogą wystąpić) na części i robociznę w każdym kraju, w którym jest autoryzowany dystrybutor B&W.

Warunki gwarancji

1 Gwarancja odnosi się tylko do naprawy sprzętu. Ani transport, ani żadne inne koszty, włącznie z ryzykiem przenoszenia, transportu i instalacji produktów nie są objęte tą gwarancją.

2 Gwarancja jest ważna tylko dla pierwszego właściciela. Nie przechodzi na następnych właścicieli.

3 Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady materiałowe lub inne wady ukryte w dniu zakupu. Gwarancja nie ma zastosowania w odniesieniu do:

a uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją, podłączeniem lub zapakowaniem produktu,

b uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją, niezgodną z instrukcją obsługi, modyfikacjami produktu lub wykorzystaniem części, które nie pochodzą od lub nie mają autoryzacji B&W,

c uszkodzeń spowodowanych przez popsute lub niewłaściwe urządzenia towarzyszące,

d uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe, udary pioruna, wodę, pożar, czy inne czynniki, pozostające poza kontrolą firmy B&W i jej autoryzowanych dystrybutorów,

e produktów, których numer seryjny został zamazany, usunięty lub przerobiony,

f oraz w przypadku gdy wykonano już naprawy lub modyfikacje przez firmy lub osoby nieautoryzowane.

4 Ta gwarancja jest dopełnieniem prawnych podstaw udzielania gwarancji, obowiązujących na terenie danego kraju i nie narusza statutowych praw klienta.

Jak reklamować sprzęt na gwarancji

Jeśli zaistnieje potrzeba oddania produktu do serwisu, prosimy zastosować się do następującej procedury:

1 Jeśli sprzęt jest używany w kraju zakupu, powinieneś skontaktować się z autoryzowanym dealerem, u którego sprzęt został zakupiony.

2 Jeśli sprzęt jest używany poza granicami kraju, powinieneś się skontaktować z dystrybutorem B&W właściwym dla miejsca zamieszkania w celu uzyskania informacji, gdzie sprzęt może być serwisowany. Możesz zadzwonić do B&W w Wielkiej Brytanii lub odwiedzić naszą witrynę internetową aby uzyskać kontakt do lokalnego dystrybutora.

Aby nadać gwarancji ważność, musisz wysłać ją wypełnioną i podstemplowaną przez swojego dealera. Dodatkowo, konieczny jest dowód zakupu stwierdzający jego datę.

Instrukcja użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za nabycie produktu firmy Bowers & Wilkins.

Jesteśmy pewni, że nasze kolumny głośnikowe zapewnią Państwu wiele miłych wrażeń oraz przyjemność ze słuchania muzyki. Jednak przed ich instalacją prosimy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi. Pomoże to optymalnie wykorzystać możliwości produktu.

B&W posiada sieć autoryzowanych dystrybutorów w ponad 60 krajach. Są oni w stanie pomóc w momencie wystąpienia jakiegokolwiek problemu, którego nie może rozwiązać sam sprzedawca.

Rozpakowanie

Prosimy sprawdzić czy w kartonie znajdują się:

- 2 gąbkowe zatyczki
- Podpórka/uchwyt montażowy
- Śruby M6
- Wyprofilowana podkładka
- 5mm klucz ampulowy
- 2 szablony montażowe

Ustawienie

Przedni głośnik centralny kina domowego
(rysunek 1)
Umieść głośnik w pozycji poziomej albo bezpośrednio nad, albo bezpośrednio pod ekranem, w zależności od tego, w jakiej pozycji będzie znajdował się bliżej poziomu uszu widza.

Montowanie

Głośnik może być zamocowany na półce lub na ścianie.

Rozproszone pola magnetyczne
Głośniki są ekranowane magnetycznie, aby zmniejszyć ryzyko utraty jakości obrazu na telewizorach lub monitorach komputerowych wyposażonych w kineskopy CRT. Ekrany LCD oraz plazmowe nie są podatne na działanie pól magnetycznych.

Montowanie na półce
Uchwyt montażowy składa się z płytki, do której należy przyczepić obudowę. Obudowa ta zachowuje się jak podpórka, podczas ustawienia głośnika na półce.

Zdemontuj dwie części, zsuwając je z siebie przed rozłączeniem.

Przyklej 4 samoprzylepne paski z zestawu montażowego do dolnej części wygiętej płytki montażowej, tak, jak zostało to pokazane na rysunku 2.

Jeśli chcesz przechylić głośnik do góry, grubsza część podpórki powinna być umieszczona w kierunku przodu głośnika. W przeciwnym wypadku, umieść grubszą część w kierunku tyłu głośnika. (rysunek 3)

Montowanie na ścianie
Zalecamy żeby ostateczne prace związane z montażem były wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dzięki temu, miałyby one możliwość trzymać głośniki oraz jednocześnie podłączać kable.

Jeśli kable umieszczone są w ścianie, uchwyty montażowe mogą również służyć do ukrycia kabla, pod warunkiem, że przewód jest wystarczająco giętki. Nie polecamy w tym wypadku używania grubych kabli ze względu na to, że w przeważającej większości nie są one elastyczne i mają tendencję do łamania się. Kable o przekroju 4mm^2 lub 10AWG wydają się absolutnym maksimum. Jeśli rdzenie izolacji posiadają zewnętrzny oplot, powinien on być zdjęty tuż przy wyjściu ze ściany.

Powinieneś określić i zaznaczyć miejsce płytki montowanej do ściany oraz miejsce, w którym kabel z niej wychodzi, zanim wygniesz sam przewód.

Uchwyty montażowe składają się z płytki, do której należy przyczepić obudowę. Zdemontuj dwie części, zsuwając je z siebie przed rozłączeniem. Pamiętaj, że mogą one być potrzebne podczas ustawień innych niż to, w jakim zostały dostarczone.

Uchwyty montażowe pozwalają na obrót głośnika o 30 stopni, ale tylko w kierunku przeciwnym do grubszej części płytki montowanej do ściany. (rysunek 4)

Szablony pokazują pozycję płytek montażowych w relacji do konturu kolumny, kiedy jest on umieszczony pod odpowiednim kątem, na przykład po pochyleniu go.

Używając poziomicy, przyłóż odpowiedni szablon z pożądaną pozycją kolumn do ściany i zaznacz 4 pozycje śrub poprzez zaznaczone otwory. Wkręć w ścianę śruby 4mm. Jeśli masz kabel wpuszczony w ścianę, otwór w ścianie powinien być umiejscowiony w miejscu oznaczonym przez zaciemnione pole na szablonie.

Jeśli chcesz, przeciągnij kabel w ścianie. Pamiętaj jednak o tym, żeby około 30 cm przewodu wystawało z niej. Nadmiar kabla może zostać wepchnięty z powrotem w ścianę lub ukryty wewnątrz obudowy. Zalecamy zatem aby nie skracać go do długości mniejszej niż 15 cm.

Przykręć płytkę montażową do ściany w kierunku pokazanym na rysunku 5.

Przyklej 4 samoprzylepne paski z zestawu montażowego do dolnej części wygiętej płytki montażowej, tak, jak zostało to pokazane na rysunku 2.

Przymocuj obudowę do tyłu głośnika używając śrub M6 i wyprofilowanej podkładki. (rysunek 6) Grubsza strona obudowy powinna być ustawiona po przeciwnej stronie względem kierunku przechyłu (na przykład w dół, w przypadku przechylenia w górę i w górę, w przypadku przechylenia w dół) np. rysunek 4.

Przeciągnij kabel przez otwory w płytce i podłącz gniazda (rysunek 7) zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Podłączenia".

Uważając na wystający ze ściany kabel, przymocuj wyprofilowaną obudowę do płytki zamontowanej na ścianie.

Podłączenia
(rysunek 8)

Wszystkie podłączenia powinny być wykonywane przy wyłączonym sprzęcie.

Podłącz dodatnie gniazdo kolumny (zaznaczone na czerwono i „+") z dodatnim gniazdem wzmacniacza i ujemne (zaznaczone na czarno i „-") z ujemnym. Nieprawidłowe połączenie może powodować spadek jakości lub utratę basów.

Poproś o pomoc swojego sprzedawcę w doborze optymalnego okablowania. Utrzymuj całkowitą impedancję poniżej maksymalnej rekomendowanej w specyfikacji i używaj kabla z niska impedancją w celu uniknięcia osłabienia najwyższych częstotliwości.

Dostrajanie

Przed dostrojeniem, sprawdź czy wszystkie podłączenia w obrębie instalacji są prawidłowe i zabezpieczone.

W celu zmniejszenia poziomu basów, umieść gąbkową zatyczkę w jednej lub w obydwu tubach basowych (rysunek 9). Aby się do nich dostać, zdejmij maskownicę, delikatnie odciągając ją od obudowy.

Jeśli dźwięk jest zbyt szorstki, zwiększ ilość miękkich elementów wyposażenia w pokoju (na przykład użyj grubszych zasłon). Jeśli zaś dźwięk jest zbyt płaski, pozbawiony życia – zmniejsz ilość miękkich elementów wyposażenia, które pochłaniają dźwięk.

Sprawdź, czy w pokoju nie ma echa, na przykład klaszcząc w dłonie. Echo można zredukować poprzez użycie nieregularnie ukształtowanych przedmiotów, takich jak półki na książki czy duże meble.

Pielęgnacja

Kolumna zazwyczaj wymaga wyłącznie przecierania z kurzu. Jeśli chcesz używać środków antystatycznych, rozpyl je na szmatkę, a nie bezpośrednio na kolumnę. Maskownica może być myta szczotką lub czyszczona odkurzaczem.

Maskownica chroni głośniki przed uszkodzeniami, dlatego zalecamy nie zdejmować jej do momentu, w którym nie zaistnieje potrzeba zamknięcia tuby bassreflexów lub konieczność serwisowania.

日本語

保証期間

お客様各位

B&W製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

当社製品は高い品質水準で設計・製造されておりますが、万が一製品に不備のある場合は、B&W公認代理店のあるいかなる国においても、B&W Groupおよびその各国代理店が無料で修理 (例外もあり) および部品交換をいたします。

この保証期間は、購入の日から5年間またはアンプ内蔵、または付属のスピーカーを含む電子機器の場合には2年間有効となります。

保証条件：

1 保証範囲は、製品修理に限定されます。交通費、その他の費用、また製品の取り外し、移動、設置に起因する故障の危険は当保証の対象外となっています。

2 当保証は、製品購入時に不良部品および製造上の欠陥があった場合のみに適用されます。以下の項目は適用外となりますのでご了承ください。

a. 不適切な設置、接続、包装によって生じた損傷。

b. 取扱説明書に記された正しい使用方法以外の使い方、本人の過失、改造、またB&W製またはその認定する以外の部品を使用したことによって生じた損傷。

c. 不良または不適切な付属器具によって生じた損傷。

d. 事故、雷、水害、火災、熱、戦争、争乱、またB&Wおよびその公認代理店の常識的管理の範囲を超えた不可抗力による損傷。

e. 製造番号が修正、削除、取り外し、また故意に判読不明にされた製品。

f. 認定外の者による修理、改造が行われた場合。

3 当保証は、各国／地方行政の定める代理店または各国代理店に課された義務を補足するものであり、消費者としての法定権利には影響しません。

保証期間中の修理について

修理を希望されるかたは以下の手順にて手続きをしてください。

1 製品を購入された国で使用されているかたは購入された販売店または公認代理店に連絡してください。

2 製品を購入された国以外で使用している場合はイギリスのB&Wに連絡して頂くか、我々のwebサイトを訪れて下さい。あなたの地域の連絡先を知ることができます。

保証期間中の無料修理を受けるには保証書に販売店の捺印および購入日の記入がされていることが必要です。

取扱説明書

はじめに

Bowers and Wilkinsスピーカーをお買い上げいただきありがとうございます。

製品の開梱、設置を行う前にこの説明書をよくお読みください。製品の性能を最大限に発揮するための、ご参考になります。また、いつでも見られる場所に保証書と共に必ず保管してください。

B&Wは世界60カ国以上に独自の販売ネットワークを持っております。販売店で解決できない問題がありましたら、こちらまでご相談ください。

開 梱

梱包箱の中には以下の物が同梱されています。ご確認ください。

- フォームプラグ 2個
- 台座／壁掛け用ブラケット (ウォールブラケット) 一式
- M6ビス
- ワッシャー
- 5mm六角レンチ
- マウント用テンプレート 2枚

位置決め

ホームシアターのセンタースピーカーに使用される場合
(図1)
このスピーカーの水平設置位置は、リスニングポジションでの耳の高さに近くなるように、スピーカーをスクリーンのすぐ上か、スクリーンのすぐ下に設置してください。

設 置

本スピーカーは本棚、棚の上、または壁に設置して下さい。

漏洩磁界
スピーカーのドライブ・ユニットは、防磁仕様になっていますので、PCモニターやブラウン管テレビの近くでスピーカーを使用したときに発生する磁界による画像のゆがみなどを低減させる事ができます。液晶テレビやプラズマテレビは磁界の影響は受けません。

棚の上、もしくは本棚に設置する場合
ウォールブラケットは "波" の形をしたカバーを付属したウォールプレートです。このカバーは棚か本箱に取り付けるときにスピーカーのサポートとして使用します。

2つの部品を滑らせながら分解してください。

付属の粘着性ゴム足4個を図2に示されるようにブラケットキットから取り外し、波型カバーの下側に取り付けて下さい。

波型の台座の上にスピーカーを置きます。スピーカーを上方向に傾けて設置したい場合は、台座の厚みのある方をスピーカーのフロント方向に設置します。下方向に傾けて設置したい場合は台座の厚みのある方をリア方向に設置します。(図3)

壁に設置する場合
壁設置作業については、必ず二人で行う事をお勧めします。ひとりがスピーカーを抱え、もうひとりがケーブルの接続や引き回しを行います。

壁の中にケーブルが引き回されている場合、ブラケットは壁からのスピーカー端子までの間、ケーブルを覆い隠すことができます。しかしその場合は十分軟らかいケーブルを使用してください。ケーブルの絶縁材によって、ケーブルは柔軟性がかなり異なりますので、明確な最大規格を推薦する事は難しいですが、電話線様な単線タイプのケーブルは推奨できません。鋭く曲げたとき、ケーブルが断線する傾向にあるのと、柔軟性に欠けているためです。2重絶縁されたケーブルを使用する場合は、柔軟性をあげるために、外皮部分について取り除くと接続が容易になりますので、接続端子から壁出口まで取り除く事をお勧めします。

ケーブルを引き回す前に、壁からのケーブル出口を明確にし、ウォールプレートの設置位置を決定して下さい。

ウォールブラケットは "波" の形をしたカバーを付属したウォールプレートです。2つの部品を滑らせながら分解してください。実使用では2つの部品が梱包された状態と異なるペアで使用する可能性がありますので注意してください。

本スピーカーは、上に傾けて設置する為のマウント用テンプレートと、下に傾けて設置する為マウント用テンプレートの2枚を同梱しています。スピーカーの中心とウォールプレートの中心がずれている為です。また、付属のウォールブラケットを使用すると30度までスピーカーを回転させ設置することが可能です。ただし、回転方向はウォールプレートの厚みがある部分から反対側方向だけとなります。(図4)

マウント用テンプレートは壁に対して直角に設置した場合、(スピーカーを傾けない状態) のスピーカーの外形とウォールプレートの位置を示します。

水準器を使用し、適切なスピーカーの位置を考慮し、壁にテンプレートを固定します。テンプレートの穴を通して、ビス4本分の位置をマーキングします。4mmのビス (No.8) 用に壁に穴を空け、ふさいでください。もし壁の中にケーブルが配線されている場合、ケーブルの出口はテンプレートに示されている部分 (影掛かった部分) となるようにして下さい。

ご希望な場合はケーブルを壁の中に配線して下さい。もし中空壁構造の場合は、ケーブル出口から約30cm (1フィート) ケーブルが飛び出る様に余裕を持って配線して下さい。スピーカーを取り付けるとき、余分なケーブルは壁内に隠すことが出来ます。ケーブルが硬質壁構造の中に配線される場合は余分なケーブルはウォールブラケット付属の波形カバーの後ろに収容されなければならないので、ケーブルを15cm (6インチ) 未満までになるように調整し配線して下さい。

図5の指示に従ってウォールプレートを壁にネジ止めして下さい。

付属の粘着性ゴム足4個を図2に示されるようにブラケットキットから取り外し、波型カバーの下側に取り付けて下さい。

付属のM6ネジとワッシャーを使用しスピーカー背面に波型カバーを取り付けてください。(図6) 波型カバーの厚みがある側を傾き方向とは逆の方向に設置して下さい。上側に傾ける場合はスピーカーの底側に、下側に傾ける場合はスピーカーの上側に波型カバーの厚みのある方を設置します。(図4)

"接続" の項の説明にしたがって波型カバーの穴を通してケーブルを引き出し、スピーカー端子に接続します。(図7)

ウォールプレートに波型カバーを固定する際は余ったスピーカーケーブルの位置にご注意ください。

壁への取り付けは安全性確保のため、専門施工業者へ依頼するようにして下さい。B&Wでは、壁への固定時不具合については如何なる責任も負いませんので御注意ください。

接 続

(図8)

全ての接続は、必ず機器のスイッチを全てオフにしてから行ってください。

スピーカーのプラス端子 ("+" のマークがあり、端子の色は赤) をアンプのプラス出力端子に、スピーカーのマイナス端子 ("−" のマークがあり、端子の色は黒) をアンプのマイナス出力端子を接続します。間違った接続を行った場合、サウンドイメージが広がらない場合や、低域をロスする場合があります。

スピーカーケーブルをお選びになる際はディーラーへご相談ください。トータルインピーダンスが、スペックの最大推奨値より低くなるようにして下さい。また、超高域の減衰を避ける為にローインダクタンスのケーブルを使用して下さい。

ファインチューニング

ファインチューニングの前に、もう一度全ての接続が設置の中で正しく且つ安全に行われているか確認して下さい。

低域レベルを押さえたい場合は、2つあるバスレフポートのどちらか一つ、または両方にフォームプラグを差し込みます。(図9) バスレフポートにフォームプラグを差し込む為に、グリルを丁重にスピーカーキャビネットから取り外します。

再生した音が高域に偏っていると感じられた時は、部屋に音を吸収するような柔らかい家具等を増やしてみてください。(例えば重たいカーテンを使用する等) また、再生した音がこもった感じになった場合は、それらの家具を減らしてみてください。

手をたたき、残響音を聴くことによりフラッターエコーのテストを行います。残響が多い時はお部屋に大きな家具や、本棚のような不規則な形の表面をした物を設置する事で低減されます。

お手入れ

キャビネットの表面は通常埃を払う程度で十分です。帯電防止のスプレー式クリーナーをお使いになる場合、直接キャビネットに吹き付けずに、一度クリーニング用の布に吹き付けてからご使用ください。汚損が生じるかもしれない薬品洗剤をグリルネットに使用することはやめてください。グリルネットは通常の洋服用ブラシか電気掃除機の付属ブラシでクリーニングできます。

グリルはドライブ・ユニットを破損から保護しています。フォームプラグ取り付け時、もしくは整備点検時以外はグリルを取り付けておく事を推奨します。

中文

有限保修

亲爱的客户，

欢迎选择 B&W 产品系列。

本产品无论是设计上还是生产上，都达到最高质量水平；然而，如果在使用中出现问题，B&W 及其国际销售商会保证，不管你在正式 B&W 销售商所服务的任何国家，B&W 都为你提供免费保修服务，免费替换零件。

从购买日算起，此有限保修的有效期为 5 年；而如果是内置放大器的扬声器之类的电子产品，则为 2 年。

条款

1 此保修只限于设备的维修。 有关交通费、其它任何成本及产品的拆卸、运输和安装而引起的风险，则不在保修之列。

2 此保修只对原购买者有效，对转让使用者则无效。

3 除产品原有的材料和/或工艺方面的缺陷之外，在下列情况，此保修不适用：

a. 不正确安装、连接或包装而引起的损坏。

b. 不按用户手册上的指示使用、使用疏忽及对产品进行改装或使用非 B&W 制造或授权的零件而引起的损坏。

c. 使用其它不良的或不合适的配件而引起的损害。

d. 由事故、电击、浸水、过热、战争、公众动乱或其它任何 B&W 公司及其委派销售商不能控制的原因引起的损害。

e. 产品的系列号被更改、删除、拆除或难以辨认。

f. 产品经未授权之人士更改或维修。

4 此保修是对 B&W 经销商或国际性销售商的任何国家性/区域性法律责任的补充，但并不影响客户的法定权利。

怎样提出保修要求

如果需要维修，请遵从下列步骤：

1 如果在购买国使用 B&W 设备，请联系把设备销售给你的 B&W 授权经销商。

2 如果在购买国之外使用 B&W 设备，请联系你居住国的 B&W 经销商，他们会告诉你在哪里可进行维修。你可通过拨打 B&W 英国公司的电话或通过访问我们的网站获取当地 B&W 经销商的联系方式。

为有效地获取保修，你需要在购买之日填写清楚保修手册，并让经你的经销商在上面盖章。或者，你需要出示原始销售发票或其它证明你购买此设备及显示购买日期的证据。

用户手册

产品简介

感谢您选购 B&W 扬声器产品。

为最佳化产品性能，请在拆包和安装产品之前，仔细阅读本手册。

B&W 公司的专业代理商遍布全球 60 多个国家。如果你遇到你的经销商也不能解决的问题，他们将为你提供帮助。

拆包

检查箱内零件：

- 2 个泡沫填塞物
- 承托/墙上托架总成
- M6 有帽螺丝
- 垫圈
- 5mm 艾伦内六角扳手
- 2 块安装范本

摆放位置

家庭影院前中置
（见图 1）
根据较近的人耳高度， 把喇叭横置于屏幕正上方或正下方。

安装

喇叭可安装在层板、书架或墙壁上。

杂散磁场

喇叭驱动单元经磁屏蔽处理，减少对 CRT 电视、计算机屏幕影响的危险。但 LCD 和等离子屏幕不受磁场影响。

安装在层板或书架上

用于墙上的托架总成包含有一块墙板，并附有“波”形封盖。当把音箱安装于书架或层板时，此盖作为音箱之支撑。

拆开前，相互滑动两部分即可将其分解。

把附于上墙架套件的四块自粘透明橡胶贴如图 2 所示 ，贴于“波”形封盖的底部。

把音箱置于”波”型支撑，如要把音箱向上斜，支撑的比较厚处要向着音箱前方而摆放，反之把比较厚处向后而摆放。(见图 3)

安装在墙壁上

我们极力建议需两人完成本安装的最后部分工作：一人扶住喇叭，另一人插进及连接电缆。

如果你在墙壁上布线，托架也可以在墙的出口处和喇叭连接端子间掩饰住电缆，但电缆需要足够的易弯曲性。在此，很难给出一个确定的最大标准，因为电缆的易弯性因使用绝缘材料的不同而有很大的差异。硬芯电缆不在此推荐使用，因为其易弯性不够且在弯曲时容易折断。4mm² 或 10AWG 可为推荐使用的最大值，而且，如果两根绝缘线芯使用额外共同的护套，则在墙壁的出口处应该除掉护套。

布线以前，用户需确定墙板的位置并做出标记，同时标明电缆在墙上的正确出口点。

用于墙上的托架总成包含有一块墙板，并附有“波”形封盖。拆开前，相互滑动两部分即可将其分解。注意在实际应用中，两部分需在提供的地方按不同的方向相匹配。

由于墙板从喇叭的中心线偏移，因此提供了两块安装模板(向上及向下)。此外，提供的墙上托架允许喇叭旋转 30 度， 但只能朝着墙板比较厚处相反方向。（见图 4）

以直角正对墙壁时（即不倾斜），安装模板显示出与喇叭轮廓相关的墙板位置。

使用水平仪，在喇叭所需的位置按照轮廓将模板放于墙上，并通过 4 个槽孔划出四个螺丝的位置。接着为 4mm（编号 8）螺丝打孔并插上塞。如果在墙上布线，出口孔应该按照模板上的阴影区域所示进行定位。

如需要，则在墙上布线。如果墙壁是干性结构，需留下约 30cm (1 英尺)电缆从墙壁突出。安装喇叭时，多余的电缆可拉回墙壁的空隙处。

如果电缆拉入干性结构的墙壁，多余部分应该放置于“波”形封盖后。因此，在修整电缆时以不超过 15cm（6 英寸）为佳。

按照图 5 所示的方向将墙板用螺丝安装在墙上。

把附于上墙架套件的四块自粘透明橡胶贴如图 2 所示，贴于“波”形封盖的底部。

使用 6M 螺丝及垫圈将波形封盖安装在喇叭的背部。（见图 6）波形封盖的较厚一侧应该定位在与倾斜方向相反的一边（如在上倾时向底部 及下倾时向顶部）。（见图 4）

按照“接线”部分的说明，通过波形板上的穿通孔穿入电缆，并与端子连接（见图 7）。

注意多余电缆的位置，并将波形封盖置于墙上。

接线
（见图 8）

接线时应关闭所有的设备。

把喇叭的正极端子（标有红色 + 符号）连接到扩音器的正极输出端， 把喇叭的负极端子（标有黑色的 - 符号）边接到扩音器的输出负极。不正确的连接可能导致不良成像和低音散失。

选择电缆线时请参考经销商的建议 。应保持总阻抗低于规格书里所建议的最大值，为避免高频率的衰减，请使用一条低电感线。

微调

进行微调之前，再次检查所有安装接线连接正确并牢固。

如果想降低低音音平，，请把泡沫填塞物插入低音反射孔（见图 9）。而只要轻轻揭开箱体上的格栅，能性就可接触到反射孔。


如果声音太尖锐，增加房间里的软家具；（例如，用较大的窗帘）反之，如果声音太单调无味， 可减少软装置。

可通过快速重复拍击双掌并仔细聆听而测试颤动回音。使用不规则形状的表面会减少回音，例如， 书架子和大件家具。

护理

应经常清洁箱体表面，如果你想使用一种抗静电喷洒清洁剂，请先把其喷洒于清洁布上，而不要直接把它喷洒于箱体上。尽管避免把清洁剂沾在格栅纤维上，因这样可能导致染色或生锈。可用一普通衣刷 或吸尘 器配件清洁格栅纤维。

格栅能保护驱动单元免受损害，建议尽量不要揭开格栅，除非需要进行装置或维修反射孔。

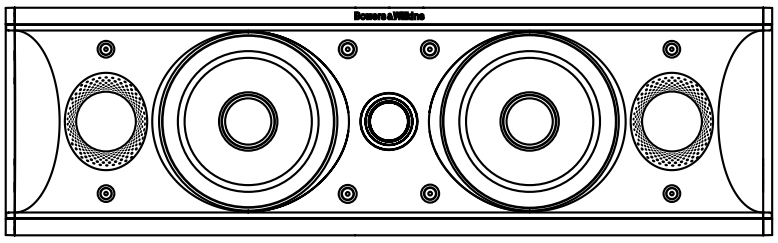

XTC

Description	2-way vented-box system
Drive units	1x ø25mm (1 in) aluminium dome high-frequency 2x ø130mm (5 in) woven Kevlar® cone bass/midrange
Frequency range	-6dB at 40Hz and 50KHz
Frequency response	55Hz - 22kHz ±3dB on reference axis
Dispersion	Within 2dB of reference response Horizontal: over 20º arc Vertical: over 60º arc
Sensitivity	87dB spl (2.83V, 1m)
Harmonic Distortion	2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m) <1% 130Hz - 20kHz
Nominal impedance	8Ω (minimum 4.0Ω)
Crossover frequencies	4kHz
Recommended amplifier power	30W - 150W into 8Ω on unclipped programme
Max. recommended cable impedance	0.1Ω
Dimensions	Height: 152mm (6 in) (cabinet only) 223mm (8.8 in) (on table support) Width: 512mm (20.2 in) Depth: 200mm (7.9 in) (without bracket) 212mm (8.4 in) (mounted on wall)
Net weight	8kg (17.6 lb)

II1007 Issue 2

B&W Bowers & Wilkins

B&W Group Ltd
Dale Road
Worthing West Sussex
BN11 2BH England

T +44 (0) 1903 221800
F +44 (0) 1903 221801
info@bwgroup.com
www.bwspeakers.com

B&W Group (UK Sales)
T +44 1903 221500
E info@bwgroup.com

B&W Group North America
T +1 978 664 2870
E marketing@bwgroupusa.com

B&W Group Asia Ltd
T +852 2 869 9916
E info@bwgroup.hk

Printed in China.